



BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

TYPE

MULTI 8 CENTRALE BEDIENING

CODE: UTY-DMMGM



Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen.

BEDIENINGSHANDLEIDING

CENTRALE WANDBEDIENING
UTY-DMMGM

Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kan raadplegen

BEDIENINGSHANDLEIDING

CENTRALE WANDBEDIENING

Inhoud

1. INLEIDING

1-1. Veiligheidsvoorschriften	3
1-2. Eigenschappen en functies	3
1-3. Overzicht onderdelen	4
1-3-1. Het scherm	4
1-3-2. Toets om van scherm te veranderen (links/rechts)	5
1-3-3. Menu-toets	5
1-3-4. Canceltoets	6
1-3-5. Pijltjestoets	6
1-3-6. Entertoets	6
1-3-7. Controlelampje	6
1-3-8. Aan/Uit-toets	7

2. INITIALISATIE

2-1. Initialisatieprocedure (bij de eerste opstart)	7
--	---

3. VOORBEREIDING

3-1. Voeding aanzetten	10
3-2. Tijdinstelling controleren	10
3-3. Toetsenvergrendeling	11

4. MONITORSCHERM

4-1. Over het monitorscherm	11
4-1-1. Scherm werkingsmodus	11
4-1-2. Scherm binnenunits	12
4-1-3. Scherm functies	12
4-1-4. Instellingenmenu	13

5. AAN/UIT-TOETS

5-1. Bediening met Aan/Uit-toets	14
--	----

6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES

6-1. Over het instellen van de werkingsfuncties	14
6-2. Omschakelen naar het scherm "Operation"	15
6-2-1. Werking/instelling alle binnenunits samen	15
6-2-2. Werking/instelling elke binnenunit afzonderlijk	16
6-3. Instellen werkingsfuncties	17
6-3-1. Aan/Uit	17
6-3-2. Instelling werkingsmodus	17
6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur	18
6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid	18
6-3-5. Instelling '10 °C verwarmen'	19
6-3-6. Instelling 'Economy'	19

7. FUNCTIE-INSTELLINGEN

7-1. Over de functie-instellingen	20
7-2. Omschakelen naar het functiescherm	20
7-3. Instelling functies	20
7-3-1. Instelling '10 °C verwarmen (Alle units)'	20
7-3-2. Instelling 'Economy (Alle units)'	21
7-3-3. Instelling 'Outdoor unit low noise'	22
7-3-4. Programmakeuze	24

8. INSTELLING PROGRAMMA'S

8-1. Over de programmainstelling	25
8-1-1. Programmanaam	25
8-1-2. Instelling tijd en functies	25
8-2. Omschakelen naar het programmascherm	26
8-2-1. Instellen identiek programma voor alle binnenunits	26
8-2-2. Instellen programma voor elke binnenunit	26
8-3. Programmainstelling	27
8-3-1. Programmakeuze	27
8-3-2. In- of uitschakelen programma	27
8-3-3. Dag van de week selecteren	28
8-3-4. Instelling tijd en werkingsmodus	29

9. INSTELLING SUBMENU

9-1. Instelling Submenu	32
9-2. Omschakelen naar het scherm "Submenu"	32
9-3. Instelling Datum/Tijd	32
9-3-1. Datuminstelling	33
9-3-2. Tijdinstelling	33
9-3-3. Instelling zomertijd	34
9-3-4. Schermweergave wijzigen	34
9-4. Scherminstellingen	35
9-4-1. Tijdinstelling automatische uitschakeling achtergrondverlichting	35
9-4-2. Helderheid	36
9-4-3. Contrast	36
9-5. Bedieningsvergrendeling	37
9-6. Basisinstellingen	38
9-6-1. Taalinstelling	38
9-6-2. Instelling eenheid van temperatuur	38

10. OVERIGE

10-1. Foutopsporing	39
10-2. Foutcodes	39

1. INLEIDING

1-1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees voor gebruik deze “VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN” grondig door en volg ze steeds op.
- In deze bedieningshandleiding vindt u uitgebreide details over de werking van de bediening.
- Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kan raadplegen, bijvoorbeeld in geval van herstelling of bij verhuizing.

WAARSCHUWING

Lees onderstaande waarschuwingen aandachtig. Niet-naleving zou kunnen leiden tot ernstig letsel, zelfs de dood van de gebruiker.

- Zet in geval van bedrijfsstoring (brandlucht enz.) de unit ogenblikkelijk uit, trek de voedingskabel uit, zet de hoofdschakelaar af en raadpleeg een servicetechnicus.
- Wanneer de voedingskabel beschadigd is, mag deze enkel vervangen worden door een erkend servicetechnicus, aangezien hij beschikt over het gepaste materiaal. Slecht uitgevoerde reparaties kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.
- De onderdelen in dit toestel mogen niet door de gebruiker gerepareerd of vervangen worden. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een erkend servicetechnicus.
- Als u verhuist, vraag dan aan een erkend servicetechnicus de unit los te koppelen en opnieuw te installeren.
- Niet aanraken met natte handen. U kan een elektrische schok krijgen.
- Plaats de unit op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Herstel of wijzig de unit niet zelf. Dit kan storingen of een panne veroorzaken.
- Gebruik geen ontvlambare producten in de buurt van de unit. Brandgevaar!

OPGELET

Lees onderstaande aanwijzingen aandachtig. Niet-naleving zou kunnen leiden tot verwondingen bij de gebruiker of schade aan de apparatuur.

- Zet geen vazen of andere recipiënten met water boven op de unit. Dit kan oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
- De unit ver verwijderd houden van water. Dit kan problemen, oververhitting of een elektrische schok veroorzaken.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal conform de voorschriften qua eliminatie en recyclage. Let er op dat kinderen niet met de plastic verpakking kunnen spelen. Gevaar voor verstikking!
- Installeer de unit op een afstand van ten minste 1m van andere elektrische toestellen anders zouden er storingen kunnen optreden.
- Installeer de unit niet bij een open haard of een ander verwarmingstoestel. Dit kan leiden tot een slechte werking.
- Raak de toetsen niet aan met een scherp voorwerp. Dit kan problemen, verwondingen of een elektrische schok veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in gleuven of openingen van de unit. Dit kan problemen, oververhitting of een elektrische schok veroorzaken.

1-2. Eigenschappen en functies

FUNCTIE ‘10°C HEAT’ (10°C VERWARMEN / MINIMUMVERWARMING)

De kamertemperatuur kan op 10°C gehouden worden om te voorkomen dat, in de winter bijvoorbeeld, de ruimte te veel afkoelt. Wanneer u weer naar de normale werking terugkeert, stopt de functie ‘10°C verwarmen’.

ECONOMY-FUNCTIE

In de Economy-functie bespaart u meer energie dan tijdens de normale werking. Indien de ruimte niet voldoende gekoeld (of verwarmd) wordt in deze functie, selecteer dan de normale werking.

FUNCTIE ‘10°C HEAT (ALL)’ (10°C VERWARMEN ALLE UNITS)

Wanneer alle binnenunits worden uitgezet met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening, starten alle binnenunits de functie ‘10°C verwarmen’ op als deze functie geselecteerd is.

FUNCTIE ‘ECONOMY (ALL)’ (ECONOMY ALLE UNITS)

Wanneer alle binnen- en buitenunits tezamen op Economy ingesteld worden, kan er meer energie bespaard worden dan wanneer u elke unit individueel instelt op Economy.

FUNCTIE ‘OUTDOOR UNIT LOW NOISE’

Deze functie reduceert het geluidsniveau van de buitenunit gedurende bepaalde, vooraf ingestelde uren, bijvoorbeeld ‘s nachts.

PROGRAMMAINSTELLING

De units werken automatisch volgens het vooraf ingestelde weekprogramma. Voor elke binnenunit kan u een ander programma instellen.

BEDIENINGSVERGREDELING

Deze functie verhindert dat de binnenunit bediend wordt door de eigen, standaard meegeleverde bediening. Met deze functie kan u ook verhinderen dat kinderen of onbevoegden het systeem bedienen.

BELANGRIJK

U kan de centrale wandbediening tezamen met de infraroodbediening gebruiken, maar bepaalde functies zullen dan niet werken.


[Op de infraroodbediening zullen volgende functies niet werken]

- SLEEP TIMER
- TIMER

1-3. Overzicht onderdelen

OPGELET

- Druk zachtjes met uw vinger op de toetsen. Te hard drukken, kan storingen veroorzaken.
- Te hard op het scherm drukken, kan storingen veroorzaken.

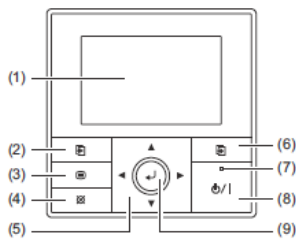

- (1) Scherm (met achtergrondverlichting)(Zie 1-3-1.)
- (2) Toets om van scherm te veranderen (Links)(Zie 1-3-2.)
- (3) Menutoets(Zie 1-3-3.)
- (4) Canceltoets(Zie 1-3-4.)
- (5) Pijltjestoets(Zie 1-3-5.)
- (6) Toets om van scherm te veranderen (Rechts)(Zie 1-3-2.)
- (7) Controlelampje(Zie 1-3-7.)
- (8) Aan/Uit-toets(Zie 1-3-8.)
- (9) Entertoets(Zie 1-3-6.)


1-3-1. Het scherm

- . Het scherm verandert afhankelijk van de functie of instelling.
- . Helderheid, contrast en automatisch aanschakelen van de achtergrondverlichting kunnen ingesteld worden. Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU].


Noot

Als de functie "achtergrondverlichting automatisch aan" is ingesteld dan zal, wanneer u op een functietoets drukt terwijl de achtergrondverlichting uit is, de betreffende functie niet geactiveerd worden, enkel de achtergrondverlichting zal aangaan (behalve bij de Aan/Uit-toets). Wanneer deze functie niet is ingesteld, wordt de gekozen functie direct geactiveerd.

VB: Monitorscherm

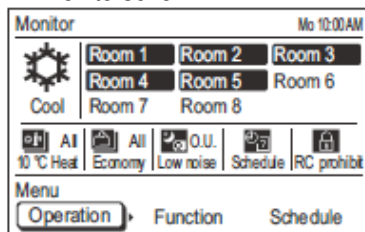

VB: Functiescherm

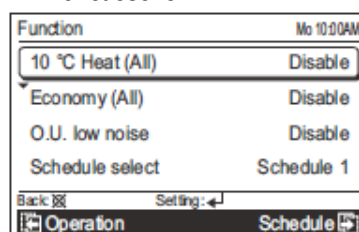


Lettertype: Bitmap font ontworpen door Ricoh Co.,Ltd.

1-3-2. Toets om van scherm te veranderen (links/rechts)


. Wanneer de schermnaam of de instellingen in het zwarte vak onderaan het scherm getoond worden, kan u omschakelen naar dat scherm door op de betreffende toets (links of rechts) te drukken (Screen switch button).

VB: Scherm “Werkingsmodus”

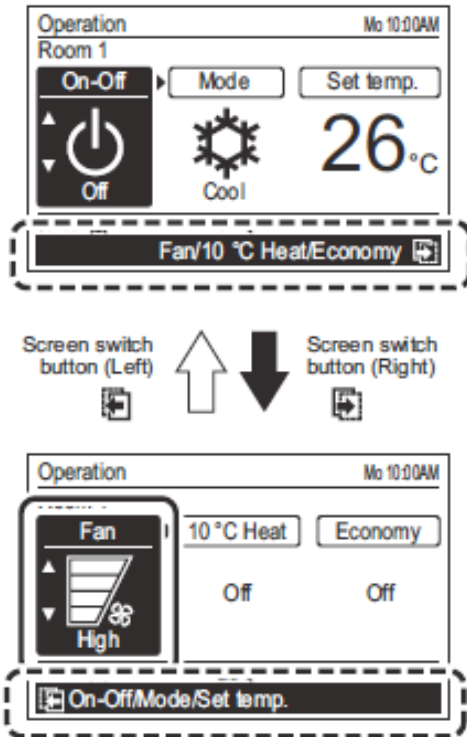

1-3-3. Menutoets

. Als u deze toets in het monitorscherm indrukt, dan switcht u naar het scherm “Submenu”. Voor meer details, raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU].

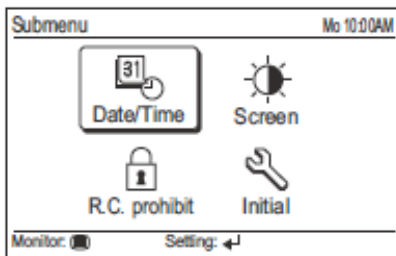


1-3-4. Canceltoets

- . Als u deze toets indrukt tijdens het instellen, wordt de instelling geannuleerd en keert u terug naar het voorgaande scherm.
- . Als u deze toets indrukt nadat u een instelling ingevoerd heeft (of er voor), keert u terug naar het voorgaande scherm.
- . Als u de canceltoets indrukt, verschijnt de actuele functie onderaan links op het scherm.



1-3-5. Pijltjestoets

. Met deze toets kiest u een instelling.

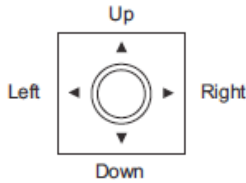

Opmerking

Druk op het benodigde pijltje anders werkt deze toets niet correct.

1-3-6. Entertoets

- . Als u deze toets indrukt, selecteert u de aangeduide instelling of bevestigt u een instelling.
- . Als u de entertoets indrukt, verschijnt de actuele functie onderaan in het midden op het scherm.

Voor de instelling (of er na)



Tijdens de instelling




Noot

Bij de functie-instelling knippert "OK" wanneer de instelling gemaakt of gewijzigd is.

Opmerking

Wanneer de instelling nog niet voltooid is en u schakelt over naar een ander scherm of naar het monitorscherm, verschijnt op het scherm de melding: "Setting change will be canceled. OK?" ("De instelling wordt geannuleerd. OK?"). Als u de instelling wil annuleren, kiest u "Yes" met de pijltjestoets (links/rechts) en drukt u op de entertoets.

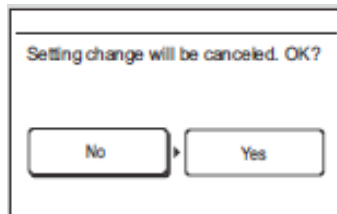

1-3-7. Controlelampje

. Het controlelampje (groen) brandt wanneer één of meer binnenunits draaien. Het gaat uit wanneer de binnenunits stoppen.

Opmerking

Wanneer het controlelampje knippert, is er een fout opgetreden. Raadpleeg [10. OVERIGE].

1-3-8. Aan/Uit-toets

. Met deze toets zet u de airconditioner aan of uit. Raadpleeg [5. AAN/UIT-TOETS].

2. INITIALISATIE

2-1. Initialisatieprocedure (bij de eerste opstart)

OPGELET

• Om de compressor te beschermen, moet u minstens 12 uur op voorhand uw aircosysteem aanzetten. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit problemen of storingen veroorzaken.


Opmerking

Onderstaande beschrijving betreft de aanvangsinstelling van de centrale wandbediening bij de eerste opstart. Het omschakelen naar een ander scherm is anders bij de aanvangsinstelling, behalve bij de eerste opstart. (Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]).

Volg voor het opstarten onderstaande procedure op nadat de installatie en alle bekabeling voltooid is.

- 1 (1) Zet de aangesloten buitenunits aan.
(2) Zet alle aangesloten apparatuur aan. (De centrale wandbediening start op).


- 2 De binnenunits worden automatisch geregistreerd tijdens het activeren.

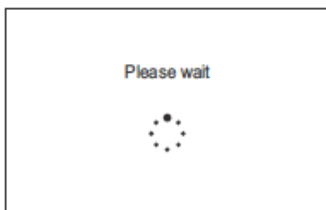

Opmerking


Wanneer foutcode 12 op het scherm knippert, is er geen communicatie tussen de bediening en het aircosysteem. Zet alles uit en controleer de aansluiting van de centrale wandbediening opnieuw.

- 3 Als het opstarten correct verlopen is, kan u met de pijltjestoets een taal kiezen op het scherm "Language".

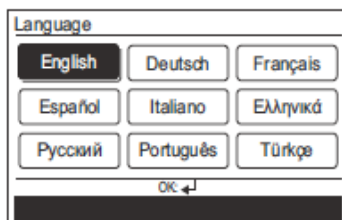

Na bevestiging met de entertoets verschijnt het scherm "Temp. unit".

- 4 Met de pijltjestoets (op/neer) kiest u "°C" of "°F".
(Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm "Language".)

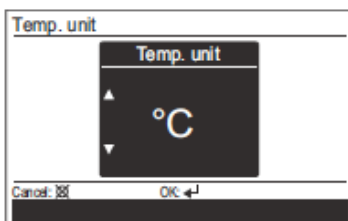


Als u de entertoets indrukt, verschijnt het scherm "Date" voor de datuminstelling.

Opmerking

Als u "°F" heeft geselecteerd, verschijnt de functie "Min.heat" (minimumverwarming) op het scherm als '10°C Heat'.

5 Stel “Dag”, “Maand” en “Jaar” in.


Met de pijltjestoets (links/rechts) doet u de instellingen. Bevestigen doet u met de pijltjestoets (op/neer). (Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Temp. unit”.)

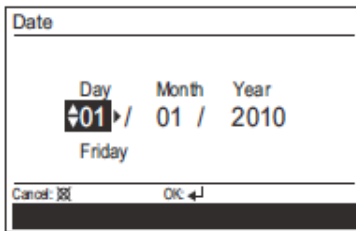

Als u de entertoets indrukt, verschijnt het scherm “Time” voor de tijdinstelling.

6 Stel “uur” en “minuten” in.

Met de pijltjestoets (links/rechts) doet u de instellingen. Bevestigen doet u met de pijltjestoets (op/neer). (Als u de toets ingedrukt houdt, kan u de minuten sneller instellen.) (Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Date”.)

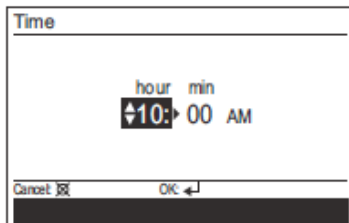


Als u de entertoets indrukt, verschijnt het scherm “Change display format”.

Opmerking

Stel de zomertijd hier ook als standaardtijd in. Een andere instelling wordt apart gemaakt. Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU].

7 Stel de weergavevorm in voor de datum en de tijd. Met de pijltjestoets (links/rechts) doet u de instellingen. Bevestigen doet u met de pijltjestoets (op/neer).

(Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Time”.)

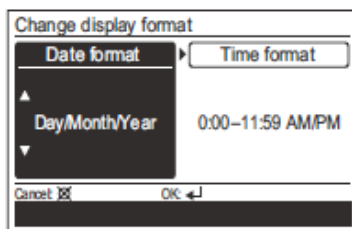

Noot

Volgende instellingen qua weergave zijn mogelijk:


- | | |
|------------------|---------------------|
| Datum: | Tijd: |
| • Dag/Maand/Jaar | • 0:00-23:59 |
| • Maand/Dag/Jaar | • 0:00-11:59 AM/PM |
| • Jaar/Maand/Dag | • 12:00-11:59 AM/PM |

Als u de entertoets indrukt, verschijnt het bevestigingsscherm.

8 Als de instelling voltooid is, selecteert u “Yes” met de pijltjestoets (links/rechts) en drukt u op de entertoets.

Als u een instelling wil corrigeren, drukt u op “No” en u stelt opnieuw in. Druk op de entertoets. (Als u niets moet corrigeren of wijzigen, drukt u op de entertoets om naar de volgende instelling te gaan).

9 De aanvangsinstelling voor de allereerste opstart is voltooid wanneer u na het indrukken van de entertoets in het monitorscherm komt.

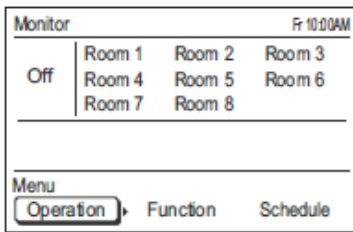

Na het proefdraaien, kan u de binnenunits aan een locatie (Room) koppelen.

Room 1
Room 2
Room 3
Room 4
Room 5
Room 6
Room 7
Room 8

Opmerking

Het schermnummer van de binnenunits kan worden overgeslagen overeenkomstig het aansluitplan van de binnenunits.

3. VOORBEREIDING

OPGELET

- Om de compressor te beschermen, moet u minstens 12 uur op voorhand uw aircosysteem aanzetten. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit problemen of storingen veroorzaken.
- Zet tijdens het reinigen van de bediening, de airconditioner of de filters, steeds de hoofdschakelaar af. Mocht het systeem onverwachts opstarten, dan kan u ernstig gewond geraken.

3-1. Voeding aanzetten

Wanneer u na een periode van inactiviteit opnieuw uw systeem aanzet, volg dan onderstaande procedure.

- 1 (1) Zet de aangesloten buitenunits aan.
(2) Zet alle aangesloten apparatuur aan. (De centrale wandbediening start op).


- 2 Tijdens de opstart wordt de verbinding gecontroleerd.



- 3 Als de opstart normaal verlopen is, verschijnt het monitorscherm op het display van de bediening en het systeem blijft in stand-by staan.

Raadpleeg [4. MONITORSCHERM].

Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES] voor de functies van de airconditioner.

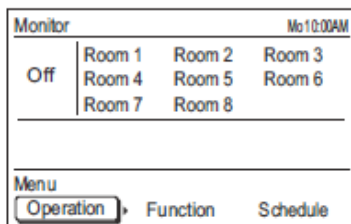

Opmerking

Op het scherm knippert foutcode 12 als u de buitenunit bent vergeten aan te zetten of wanneer de voeding naar de binneneenheden verbroken is. Zet in dit geval onmiddellijk alle stroomtoevoer uit en daarna weer aan.


Noot

- . Voor een feilloze opstart is het raadzaam uw aircosysteem tijdens het seizoen niet uit te zetten, behalve voor reiniging of bij een storing.
- . Wanneer de functie '10 °C verwarmen' ingesteld is, mag u het systeem niet uitzetten ook al bent u voor langere tijd afwezig.

3-2. Tijdstelling controleren


Controleer of de actuele tijd correct op het scherm verschijnt. (Vraag aan uw installateur om bij de installatie van het systeem de tijd correct in te stellen.)

Als u de tijdstelling wijzigt of de zomertijd instelt, volg dan de instructies in hoofdstuk [9. INSTELLING SUBMENU].

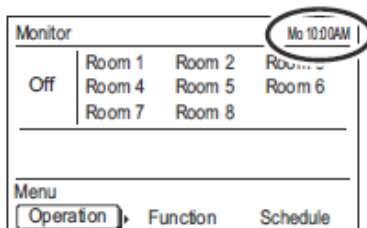

3-3. Toetsenvergrendeling

De toetsen kunnen vergrendeld worden zodat kinderen of onbevoegden niet met de bediening kunnen spelen. De toetsen kunnen ontgrendeld worden in het monitorscherm. Raadpleeg [4. MONITORSCHERM].

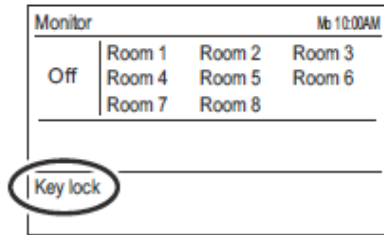


Om te vergrendelen:

Wanneer u gedurende minstens 2 seconden de canceltoets indrukt in het monitorscherm worden alle toetsen vergrendeld en op het scherm verschijnt "Key lock".

Om te ontgrendelen:

Wanneer u gedurende minstens 2 seconden de canceltoets indrukt in het monitorscherm worden alle toetsen ontgrendeld en de melding "Key lock" verdwijnt van het scherm.

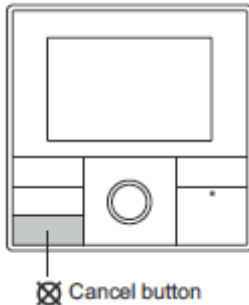


Noot

Als u de unit probeert te bedienen terwijl de toetsen vergrendeld zijn, knippert de melding "Key lock" op het scherm.


4. MONITORSCHERM

4-1. Over het monitorscherm

Basisscherm van de bediening. Hierop verschijnen de ingestelde functies of werkingsmodi van elke binnenunit.

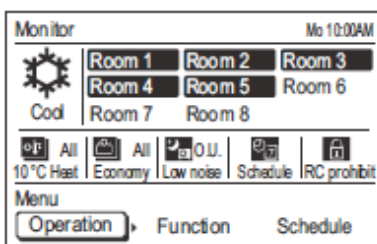

4-1-1. Scherm werkingsmodus

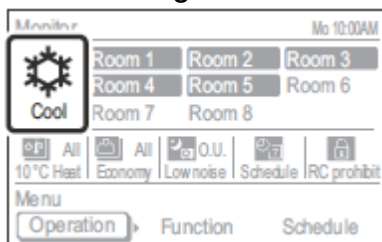

Op het scherm worden de werkingsmodi getoond via icoontjes. Als alle binnenunits uitstaan, verschijnt "Off" op het scherm.






Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES].

Icoontjes werkingsmodi




Noot

Wanneer verschillende modi tegelijkertijd werken, verschijnen de onderstaande op het scherm.

Werkingsmodus	Icoontje op het scherm
"Cool" and Dry, Auto and/or Fan	 Cool
"Dry" and Auto and/or Fan	 Dry
"Auto" and Fan	 Auto
"Heat" and Auto	 Heat
"10 °C Heat"	 10 °C Heat


4-1-2. Scherm binnunits

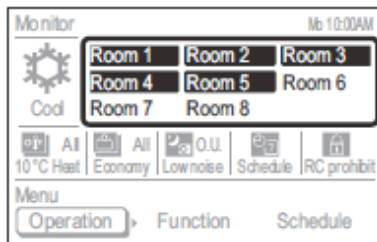


De aangesloten binnunits (Room (Ruimte) X) worden getoond op het scherm. De ruimte van de binnunit die in werking is, licht op. Voor het instellen van de werkingfuncties van de binnunits, raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES].

Opmerking

- Als u het hiernaast getoonde icoontje op het scherm ziet, dan is voor deze binnunit de bedieningsvergrendeling ingeschakeld. In dit geval kan u de unit niet bedienen, noch instellingen maken via de centrale wandbediening.
- Wanneer er een binnunit knippert op het scherm, betekent dit dat u een niet-correcte combinatie van functies heeft ingesteld. Voor verdere details raadpleeg [6-3-2. Instelling werkingsmodus].
- Wanneer er afwisselend een foutcode knippert, betekent dit dat er iets mis is met een binnunit. Controleer de foutcode op de binnunit of op de standaard bediening van de unit en contacteer een erkend servicetechnicus.

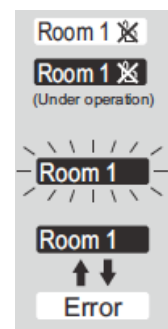

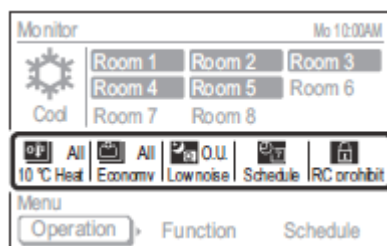

4-1-3. Scherm functies




Op het scherm worden de ingestelde functies getoond via icoontjes. Niet ingestelde functies of ongeldige instellingen komen niet op het scherm. Voor verdere details, raadpleeg de betreffende hoofdstukken.

 All 10 °C Heat  All Economy

 O.U. Low noise  Schedule
Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN]

 RC prohibit
Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU]

4-1-4. Instellingenmenu

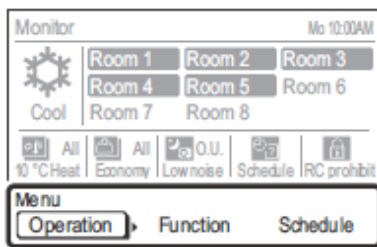

Via dit menu kan u alle functies of werkingsmodi instellen. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) en druk op de entertoets. Nu komt u in het "Operation" scherm van elk menu.

Operation (Werkingsmodus)

Hier maakt u instellingen betreffende de werkingsmodi.
Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES].

Function (Functies)

Hier maakt u instellingen betreffende de functies.
Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN].


Schedule (Programma)

Hier maakt u programmainstellingen.
Raadpleeg [8. INSTELLING PROGRAMMASCHEMA'S].

5. AAN/UIT-TOETS

5-1. Bediening met Aan/Uit-toets

1 Als alle binnenunits uitgeschakeld zijn en u drukt de Aan/Uit-toets in, dan start de werking op.

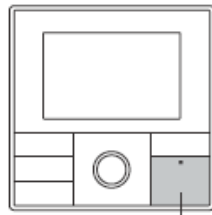

On/Off button Aan/Uit-toets

Opmerking

De Aan/Uit-toets kan gebruikt worden terwijl het monitorscherm op het display staat.
Raadpleeg [4. MONITORSCHERM].

Noot

. De binnenunits beginnen te werken volgens de laatst gebruikte instellingen (werkingsmodus, ventilatorsnelheid en temperatuur).
. Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES] wanneer u geselecteerde binnenunits wil laten draaien, de werkingsmodus wil veranderen of de ventilatorsnelheid en temperatuur wil instellen.

2 Als de Aan/Uit-toets wordt ingedrukt terwijl de binnenunits draaien, dan schakelen deze allemaal uit.

Noot

Wanneer de functie '10°C verwarmen (Alle units)' geselecteerd is, starten alle binnenunits de functie '10°C verwarmen' op. Dit is handig wanneer u niet thuis bent.
Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN] voor '10°C verwarmen (Alle units)'.

6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES

6-1. Over het instellen van de werkingsfuncties

Volgende instellingen of functies zijn beschikbaar.

Aan/Uit

De Aan/Uit-functie kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit.
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-1. Aan/Uit].

Instelling werkingsmodus

De werkingsmodus kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit.
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-2. Instelling werkingsmodus].

Instelling ruimtetemperatuur

De temperatuur kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit.
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur].

Instelling ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid kan ingesteld worden voor alle binnenunits samen of voor één bepaalde binnenunit.
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid].

Instelling '10°C verwarmen'


De functie '10°C verwarmen' kan ingesteld worden voor elk van de geselecteerde binnenunits.
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-5. Instelling '10°C verwarmen'].
Wanneer u de functie '10°C verwarmen' voor alle binnenunits wil instellen, raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN].

Instelling 'Economy'

De Economy-functie kan ingesteld worden voor elk van de geselecteerde binnenunits.
Volg, na selectie van de binnenunits, de instructies in [6-3-6. Instelling 'Economy'].
Wanneer u de Economy-functie voor alle binnenunits wil instellen, raadpleeg dan de instructies in [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN].

6-2. Omschakelen naar het scherm “Operation”


1 Wanneer u met de pijltjestoets (links/rechts) in het menu op het monitorscherm “Operation” selecteert en u drukt op de entertoets, dan verschijnt het scherm “Operation (unit select)”.

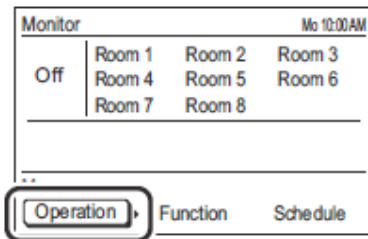


2 Ga verder met [6-2-1. Werking/instelling alle binnenunits samen] of [6-2-2. Werking/instelling elke binnenunit afzonderlijk].

6-2-1. Werking/instelling alle binnenunits samen

1 Selecteer met de pijltjestoets “Select all” en druk op de entertoets.

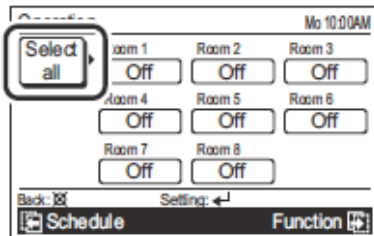

2 Het scherm “Operation” verschijnt.

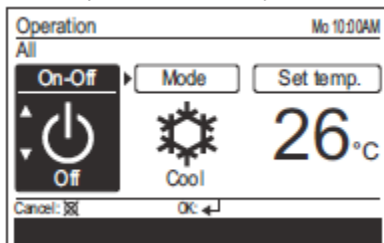

Ga te werk zoals in onderstaande paragrafen.

- 6-3-1. Aan/Uit
- 6-3-2. Instelling werkingsmodus
- 6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur


Opmerking

Wanneer alle binnenunits samen draaien/ingesteld worden, kunnen volgende functies niet ingesteld worden: ventilatorsnelheid, 10°C verwarmen en Economy. Stel deze functies voor elke unit afzonderlijk in.


3 Na de instelling komt u terug in het scherm “Operation (unit select)”. Na het voltooien van de instellingen drukt u op Cancel om terug te keren naar het monitorscherm.

6-2-2. Werking/instelling elke binneneenheid afzonderlijk

1 Selecteer met de pijltoets een binneneenheid (Room X) en druk op de entertoets.

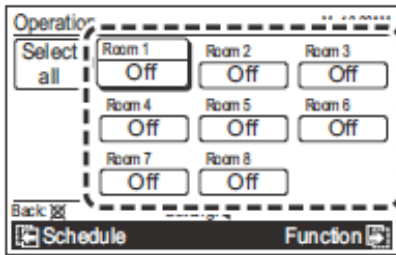


Display binneneenheid in werking

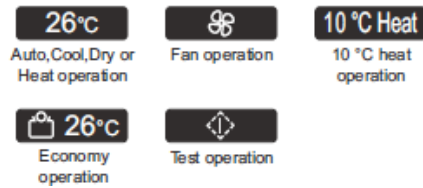


Opmerking

- Wanneer het icoontje van de werkingssmodus of van de functie '10 °C heat' knippert op het scherm, betekent dit dat u een niet-correcte combinatie van functies heeft ingesteld. Raadpleeg [6-3-2. Instelling werkingssmodus].

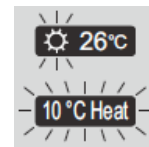

- Als u het hiernaast getoonde icoontje op het scherm ziet, dan is voor deze binneneenheid de bedieningsvergrendeling ingeschakeld. In dit geval kan u de unit niet bedienen, noch instellingen maken via de centrale wandbediening.




Wanneer deze binneneenheid geselecteerd wordt, verschijnt onderstaande melding onderaan het scherm. U kan geen verdere instellingen maken voor deze unit.



Deze binneneenheid kan niet geselecteerd worden bij "Select all".

2 Het scherm "Operation" verschijnt. Dit scherm bestaat uit 2 'pagina's'. Met de betreffende toets (Screen switch button – links of rechts) kan u van de ene naar de andere 'pagina' omschakelen.

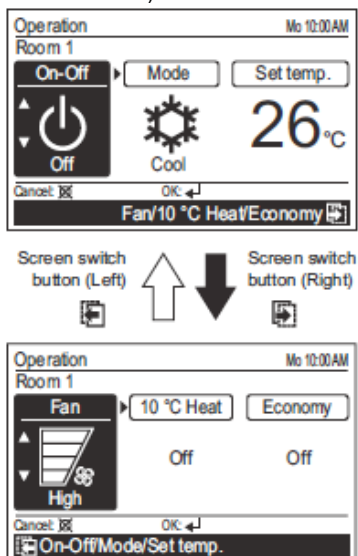

Ga te werk zoals in onderstaande paragrafen.

- 6-3-1. Aan/Uit
- 6-3-2. Instelling werkingsmodus
- 6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur
- 6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid
- 6-3-5. Instelling '10 °C verwarmen'
- 6-3-6. Instelling 'Economy'


3 Na het instellen komt u terug in het selectiescherm van de binnenunits. Als u een andere binnenunit wenst in te stellen, selecteert u deze hier.

Na het voltooien van de instellingen drukt u op Cancel om terug te keren naar het monitorscherm.

6-3. Instellen werkingsfuncties

6-3-1. Aan/Uit

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "On-Off" en stel "On" (Aan) of "Off" (Uit) in met de pijltjestoets (op/neer)].

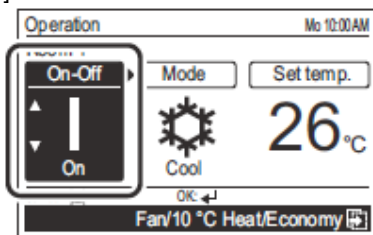

Icoontjes Aan / Uit




2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden.

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm "Operation (unit select)".

6-3-2. Instelling werkingsmodus

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "Mode" en stel de werkingsmodus in met de pijltjestoets (op/neer)].

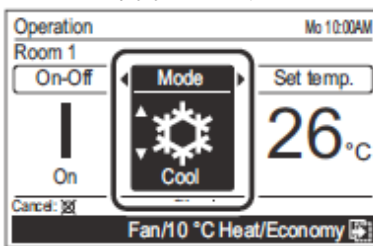

Icoontjes werkingsmodi



2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden.

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm "Operation (unit select)".

Opmerking


Bij het instellen van de werkingsmodi bij de binnenunits, zijn er beperkingen. Volgende combinaties van instellingen zijn mogelijk:

Toestand	Combinatiemogelijkheden
De binnenunits (behalve de geselecteerde) draaien in koelmodus.	Cool, Dry Fan, Auto
De binnenunits (behalve de geselecteerde) draaien in droogmodus.	Cool, Dry Fan, Auto
De binnenunits (behalve de geselecteerde) draaien in verwarmingsmodus (10 °C verwarmen).	Heat, Auto
Bij vaste koelmodus *	Cool, Dry Fan, Auto
Bij vaste verwarmingsmodus *	Heat, Auto

* Enkel waar het signaal via externe input van de buitenunit komt. Voor verdere details, contacteer een erkend servicetechnicus.

6-3-3. Instelling ruimtetemperatuur

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "Set temp." en stel de ruimtetemperatuur in met de pijltjestoets (op/neer).

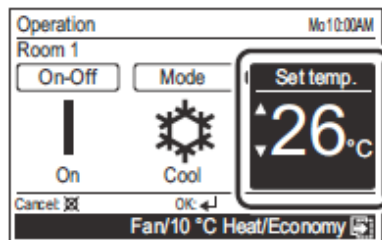

Opmerking


- Instelbereik temperatuur afhankelijk van de werkingsmodus:
Cool, Dry, Auto 18 tot 30 °C (64 tot 88 °F)
Heat 16 tot 30 °C (60 tot 88 °F)
- Wanneer de werkingsmodus ingesteld staat op "Fan" (ventileren), kan u de ruimtetemperatuur niet instellen. ("Set temp." kan niet geselecteerd worden.)
- Wanneer de werkingsmodus ingesteld staat op "Auto" en de ruimtetemperatuur of ingestelde temperatuur verschilt aanzienlijk van kamer tot kamer, dan zijn er waarschijnlijk verkeerde combinatiemogelijkheden ingesteld op de binnenunits. Stel in dit geval de juiste werkingsmodi in, behalve "Auto".

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden.

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm "Operation (unit select)".

6-3-4. Instelling ventilatorsnelheid

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "Fan" en stel de ventilatorsnelheid in met de pijltjestoets (op/neer).

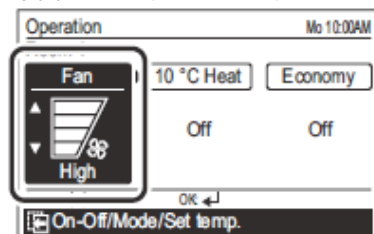

Icoontjes ventilatorsnelheid



Opmerking


Wanneer de werkingsmodus ingesteld staat op "Dry" (ontvochtigen), schakelt de ventilatorsnelheid naar "Auto". (Ventilatorsnelheid kan hier niet geselecteerd worden).

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden.

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm "Operation (unit select)".

6-3-5. Instelling '10°C verwarmen'

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "10°C Heat" en zet op "On" met de pijltjestoets (op/neer), de functie '10°C verwarmen' start op.

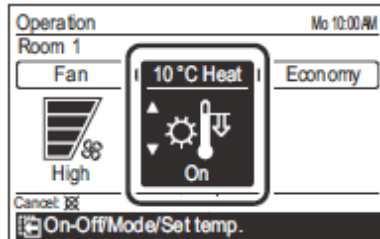

Opmerking


- Wanneer bij een draaiende binnenunit de functie "10°C verwarmen" wordt aangezet, dan stopt de normale werking en start deze functie. ("On-Off" schakelt naar "Off").
- Wanneer "On-Off" op "On" gezet wordt, nadat de functie "10°C verwarmen" aangezet is, dan stopt deze laatste functie. ("10°C Heat" schakelt naar "Off").
- Terwijl de binnenunits (behalve de geselecteerde) in koel- of droogmodus draaien, verschijnt de instelling "10°C heat" niet op het scherm. (Kan niet ingesteld worden.)

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden.

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm "Operation (unit select)".

6-3-6. Instelling 'Economy'

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "Economy" en zet op "On" met de pijltjestoets (op/neer).

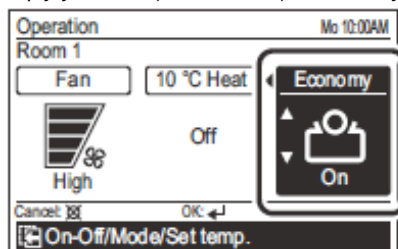

Opmerking

- Wanneer bij de functie-instellingen "Economy (All)" ingeschakeld is ("Enable"), kan u deze functie niet uitzetten met de standaard bediening van het toestel. Indien dit nodig zou zijn, moet u bij de functie-instellingen "Economy (All)" uitschakelen ("Disable").
- Tijdens de functie '10°C verwarmen', kan u de Economy-functie niet instellen. (Verschijnt niet op het scherm).

2 Andere werkingsfuncties kunnen daarna ingesteld worden.

Om de instellingen te voltooien, drukt u op de entertoets en u keert terug naar het scherm "Operation (unit select)".

7. FUNCTIE-INSTELLINGEN

7-1. Over de functie-instellingen

Volgende instellingen of functies zijn beschikbaar:

10°C verwarmen (Alle units)

In- of uitschakelen '10°C verwarmen (Alle units)'. Wanneer ingeschakeld (ingesteld op "Enable"), dan starten alle binnenunits de functie '10°C verwarmen' op. Met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening, stopt u deze functie.

Raadpleeg [7-3-1. Instelling '10°C verwarmen (Alle units)'].

Wanneer elke binnenunit afzonderlijk wordt ingesteld op '10°C verwarmen', consulteer dan de instructies in [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES].

Economy (Alle units)

In- of uitschakelen 'Economy (Alle units)'. Wanneer ingeschakeld (ingesteld op "Enable"), dan draaien alle binnen- en buitenunits in de Economy-modus.

Raadpleeg [7-3-2. Instelling 'Economy (Alle units)']

Wanneer elke binnenunit afzonderlijk wordt ingesteld op Economy, consulteer dan de instructies in [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES].

Functie 'Outdoor unit low noise'

In- of uitschakelen stillere werking buitenunit en instellen tijdsduur. Wanneer ingeschakeld (ingesteld op "Enable"), dan werkt de buitenunit extra stil gedurende de ingestelde tijdsduur.

Raadpleeg [7-3-3. Instelling 'Outdoor unit low noise'].

Programmameuze


Selecteer de timerfunctie en stel een programmaschema in. De dagen van de week kunnen ingesteld worden als de timerfunctie niet tijdelijk wordt gebruikt.

Raadpleeg [7-3-4. Programmameuze].

Het programma moet vooraf ingesteld worden. Om programma's in te stellen, volg de instructies in [8. INSTELLING PROGRAMMA'S].

7-2. Omschakelen naar het functiescherm

1 Als u in het monitorscherm met de pijltjestoets (links/rechts) "Function" selecteert en u drukt op de entertoets, dan verschijnt het scherm voor de functie-instellingen.

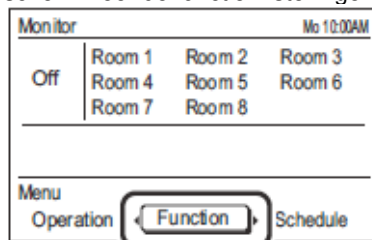


2 Ga verder met [7-3. Instelling functies].


7-3. Instelling functies

7-3-1. Instelling '10°C verwarmen (Alle units)'


1 Selecteer met de pijltjestoets (op/nee) de functie "10°C Heat (All)" en druk op de entertoets.

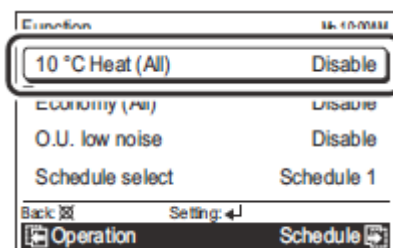

2 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer) “Enable” (inschakelen) of “Disable” (uitschakelen) en druk op de enter-toets.

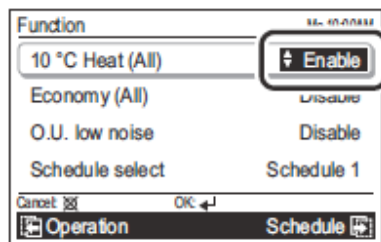

3 Wanneer u “Enable” heeft geselecteerd, verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het scherm en alle binnenunits starten de functie ‘10°C verwarmen’ op. Met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening stopt u deze functie.

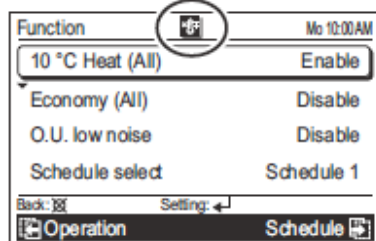

Indien u nog andere instellingen wenst te maken, dan kan u uw keuzes selecteren met de pijltjestoets (op/neer).


4 Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menu-toets en u komt terug in het monitorscherm.

Opmerking


- Deze functie wordt enkel ingeschakeld wanneer u met de Aan/Uit-toets van de centrale wandbediening de units heeft afgezet.
- Wanneer de functie ‘10°C verwarmen (Alle units)’ gestopt is, stel dan “Disable” in en zet ‘10°C verwarmen’ op “off” bij de functie-instellingen van elke binnenunit. Raadpleeg [6. INSTELLING WERKINGSFUNCTIES].

7-3-2. Instelling ‘Economy (Alle units)’


1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “Economy (All)” en druk op de enter-toets.

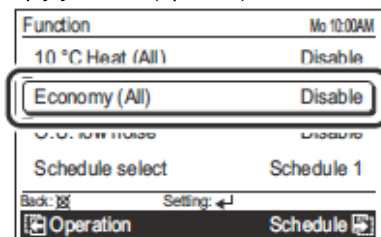

2 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer) “Enable” (inschakelen) of “Disable” (uitschakelen) en druk op de enter-toets.

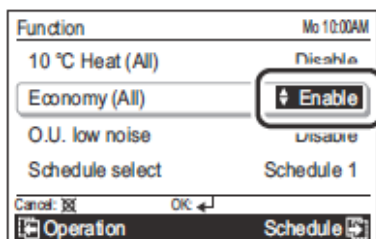

3 Wanneer u “Enable” heeft geselecteerd, verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het scherm en alle binnenunits starten de Economy-functie op.

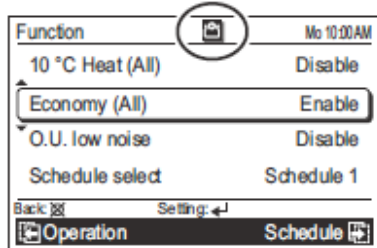

Indien u nog andere instellingen wenst te maken, dan kan u uw keuzes selecteren met de pijltjestoets (op/neer).


4 Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menu-toets en u komt terug in het monitorscherm.

Opmerking


Wanneer de functie ‘Economy (Alle units)’ ingesteld is op “Enable”, kan de Economy-functie niet gekozen worden bij de functie-instellingen en met de standaard afstandsbediening.

7-3-3. Instelling ‘Outdoor unit low noise’


1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “O.U. low noise” en druk op de entertoets.

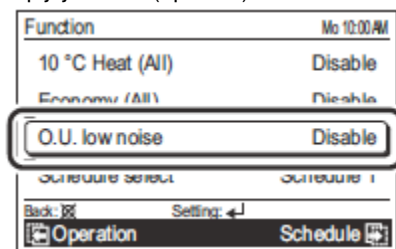


2 “O.U. low noise” verschijnt op het scherm. Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) de functie “O.U. low noise” en druk op de entertoets.

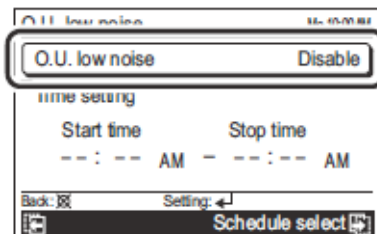


3 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer) “Enable” (inschakelen) en druk op de entertoets.

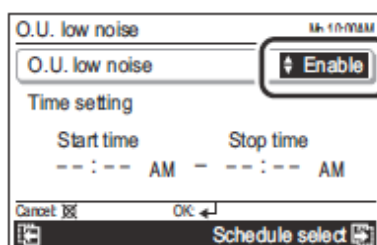

4 Stel een tijdsduur in voor de stillere werking. Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Time setting” en druk op de enter-toets.

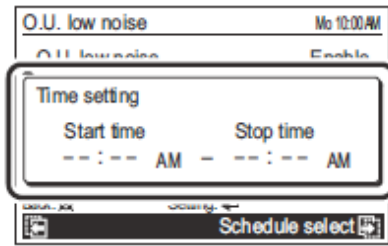


5 Bij “Start time” (inschakeltijd) licht het uur op. Stel het uur in met de pijltjestoets (op/neer).

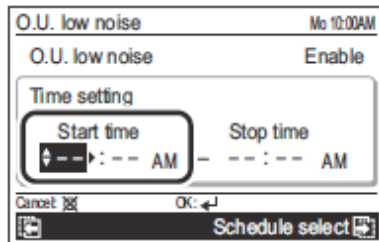

Opmerking


De tijd wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU].

6 Ga daarna met de pijltjestoets (links/rechts) naar de minuten en stel deze op dezelfde manier in als het uur. (Instellingen kunnen in stappen van 5 minuten.)

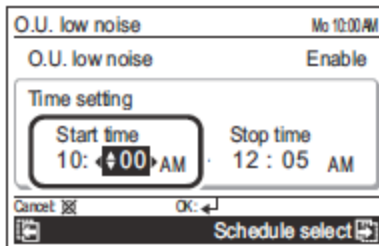

Stel daarna het uur en de minuten in bij “Stop time” (uitschakeltijd).

7 Bevestigen doet u met de enter-toets. Daarna verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het scherm.

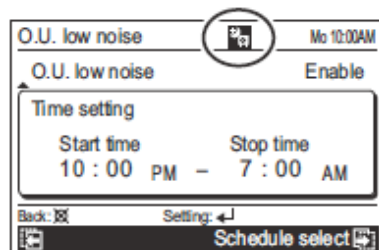

Indien u nog andere instellingen wenst te maken, dan kan u uw keuzes selecteren met de pijltjestoets (op/neer).


8 Om terug te keren naar het scherm voor de functie-instellingen, drukt u op Cancel. Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menu-toets en u komt terug in het monitorscherm.

Opmerking


- Stel steeds een tijd in voor inschakelen én uitschakelen, anders werkt deze functie niet.
- U kan voor in- en uitschakelen niet dezelfde tijd instellen.

7-3-4. Programmakeuze


1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Schedule select" en druk op de enter-toets.

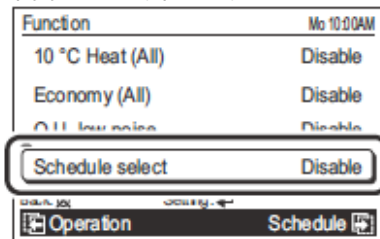


2 Op het scherm dat nu verschijnt, kan u beginnen met het instellen van een programma. Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Schedule" en druk op de enter-toets.

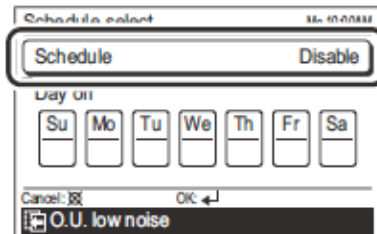

3 De selectie licht op, kies met de pijltjestoets (op/neer) het geschikte programmaschema en druk op de enter-toets.

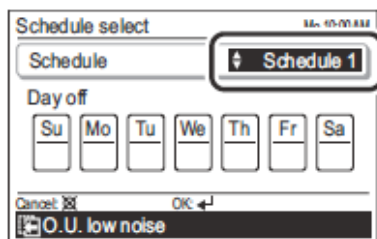


Als u "Disable" geselecteerd heeft, wordt het programma niet uitgevoerd. Wanneer u de enter-toets indrukt, verschijnt het icoontje van de gekozen functie bovenaan op het scherm.



Opmerking

Wanneer het icoontje van de betrokken functie niet verschijnt, terwijl u toch op de enter-toets gedrukt heeft na het instellen van "Schedule 1" of "Schedule 2", dan is het programma niet geactiveerd of niet ingesteld. Raadpleeg [8. INSTELLING PROGRAMMASCHEMA'S].


4 Wanneer het programma voor bepaalde dagen niet moet toegepast worden, selecteer dan met de pijltjestoets (op/neer) "Day off" en druk op de enter-toets.

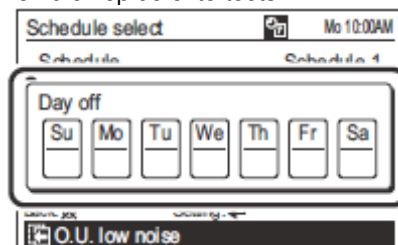

Opmerking

Deze functie is handig bijvoorbeeld bij vakantiedagen, wanneer het gewone programmaschema niet moet toegepast worden.


5 De dagen van de week lichten op. Selecteer de van toepassing zijnde dagen met de pijltjestoets (links/rechts) en druk op het icoontje met de pijltjestoets (op/neer). U kan verschillende dagen van de week instellen.

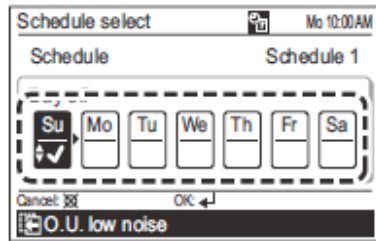

Opmerking

Wanneer voor een bepaalde dag van de week het programma niet is ingesteld bij [8. INSTELLING PROGRAMMASCHMA'S], dan wordt het programma niet uitgevoerd ongeacht of "Day off" ingesteld is.

6 Druk op de enter-toets en u krijgt het volgende scherm.

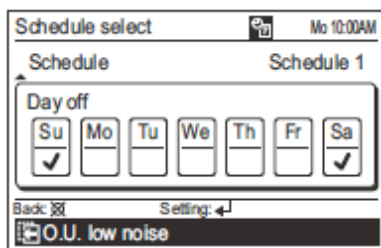

7 Om terug te keren naar het scherm voor de functie-instellingen, drukt u op Cancel. Na het voltooien van de instellingen drukt u op de menu-toets en u komt terug in het monitorscherm.

8. INSTELLING PROGRAMMA'S

8-1. Over de programmainstelling

8-1-1. Programmanaam

Zowel bij "Schedule 1" als bij "Schedule 2" kan u een programma instellen. Deze kunnen niet simultaan toegepast worden. Gebruik ze bijvoorbeeld als zomer- of winterinstelling.


8-1-2. Instelling tijd en functies

Vier tijdstippen per dag kunnen ingesteld worden in een programma. Stel het schema zodanig in dat het overeenkomt met uw dagelijkse routine.


VB. 1) Eenmaal per dag Aan en Uit




VB. 2) Tweemaal per dag Aan en Uit



VB. 3) Temperatuur wijzigen tijdens de werking



VB. 4) Beveiliging tegen vergeten uit te schakelen




VB. 5) Nachtprogramma



8-2. Omschakelen naar het programmascherm


1 Als u in het monitorscherm "Schedule" heeft geselecteerd met de pijltjestoets (links/rechts) en u heeft bevestigd met de enter-toets, dan verschijnt het scherm "Schedule (unit select)".

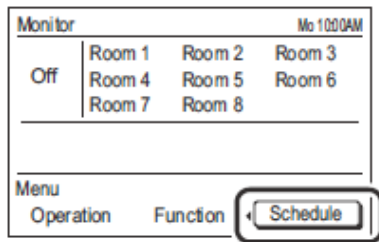

2 Ga verder met [8-2-1. Instellen identiek programma voor alle binnenunits] of [8-2-2. Instellen programma voor elke binnenunit].

8-2-1. Instellen identiek programma voor alle binnenunits


1 Selecteer met de pijltjestoets "Select all" en druk op de enter-toets.

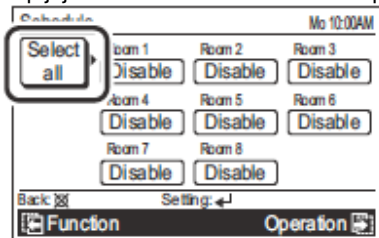

2 Het programmascherm verschijnt. Ga verder met [8-3-1. Keuze programmaam].

8-2-2. Instellen programma voor elke binnenunit

1 Selecteer met de pijltjestoets de binnenunit (Room X) waarvoor instellingen moeten gemaakt worden en druk op de enter-toets.

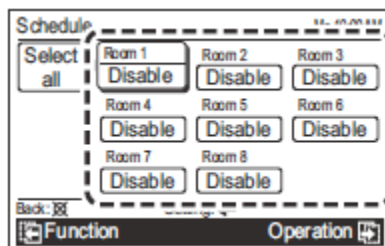

2 Het programmascherm verschijnt. Ga verder met [8-3-1. Keuze programmaam].


Noot

Als de geselecteerde binnenunits individueel ingesteld zijn, is het noodzakelijk deze instelling individueel te doen. Zo niet worden de instellingen van elke binnenunit, nadat bij alle binnenunits hetzelfde programma is ingesteld, gewijzigd of teniet gedaan.

8-3. Programmainstelling

8-3-1. Programmakeuze

1 Selecteer met de "screen switch" toets (links/rechts) het betreffende schema ("Schedule 1" of "Schedule 2").

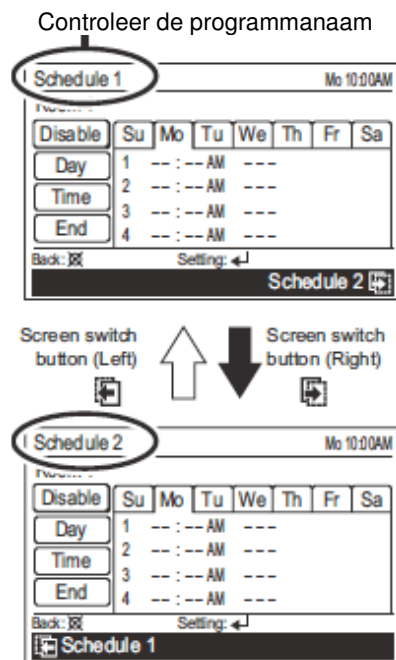

Opmerking

- Wanneer "Schedule select" is ingesteld, verschijnt het geselecteerde schema op het scherm. Raadpleeg [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN].
- "Schedule 1" en "Schedule 2" kunnen niet tegelijkertijd toegepast worden. Let er op dat u voor elke binnenunit hetzelfde schema gebruikt.


Noot

In dit scherm wordt de huidige dag van de week getoond. Met de pijltjestoets (links/rechts) kan u de instellingen van elke dag van de week controleren.


2 Als u het programmaschema geselecteerd heeft, ga dan verder met [8-3-2. In- of uitschakelen programma].

8-3-2. In- of uitschakelen programma

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Disable" (uitschakelen) (of "Enable" (inschakelen)) en druk op de entertoets.

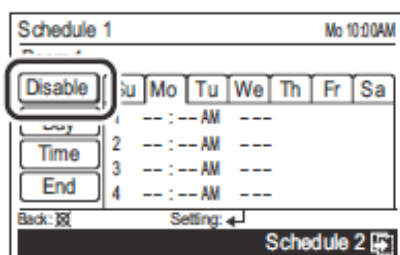

2 Als “Disable” (of “Enable”) oplicht, druk dan met de pijltjestoets (op/neer) op “Enable” (of “Disable”).

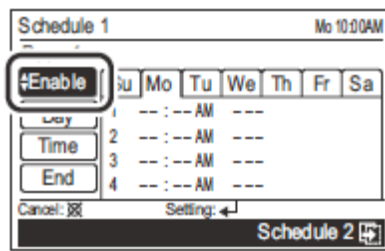

Bevestig met de enter-toets.

Wanneer u ingesteld heeft op “Enable” (inschakelen), ga dan verder met [8-3-3. Dag van de week selecteren].

Noot

- Stel in op “Enable” als de timerfunctie in werking is. Als u de timerfunctie even verlaat, stel dan in op “Disable”.
- Het ingevoerde programma zal enkel werken bij de binnenunits die ingesteld zijn op “Enable”.
- Alle binnenunits zijn fabrieksmatig ingesteld op “Disable”.


Opmerking

Als u “Enable” of “Disable” heeft ingesteld, selecteer dan “End” met de pijltjestoets (op/neer) en druk op de enter-toets. De instelling is voltooid.


8-3-3. Dag van de week selecteren

U kan voor de programmainstelling de dagen selecteren.


1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Day” en druk op de enter-toets.

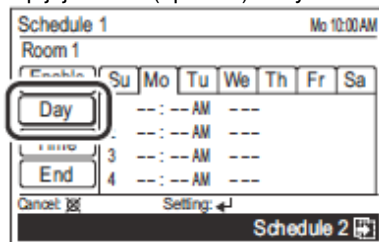

2 De huidige dag van de week is geselecteerd.

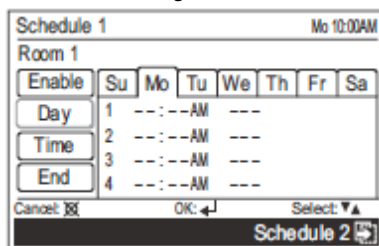


3 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de dag van de week voor het instellen van het programma en bevestig met de pijltjestoets (op/neer). De ingestelde dag licht op.

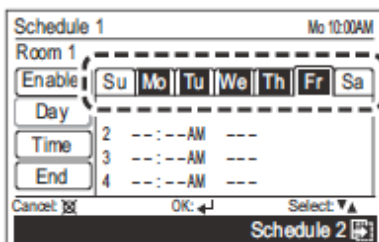

Noot

Stel per programma die dagen van de week in waarop het programma moet draaien.

- 4** Wanneer de dagen van de week geselecteerd zijn, drukt u op de entertoets. Enkel de door u geselecteerde dagen verschijnen op het scherm.

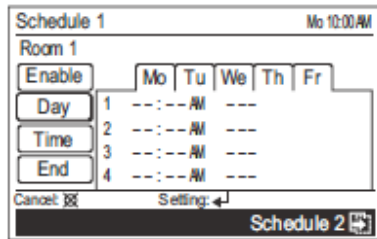

Ga verder met [8-3-4. Instelling tijd en werkingsmodus].


Noot

Wanneer u een reeds bestaand programmaschema wenst te veranderen, moet de tijd opnieuw ingesteld worden als u voor de dagen (of dag) met een andere tijdstelling dezelfde tijd wil instellen.


8-3-4. Instelling tijd en werkingsmodus

Tijd en werkingsmodus kunnen ingesteld worden. Op 4 tijdstippen in een dag kan u instellingen maken.

- 1** Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Time" en druk op de entertoets.

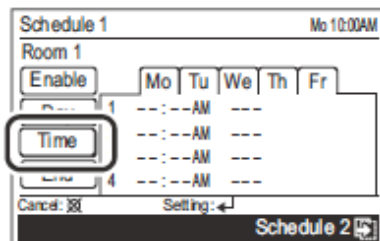

- 2** Tijdstip "1" licht op. Tijd en werkingsmodus kunnen ingesteld worden op 1 ~ 4.

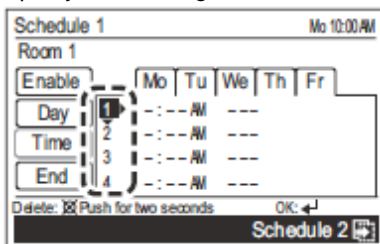


Ga met de pijltjestoets (rechts) naar de uurinstelling.

Noot


Indien 1 ~ 4 geselecteerd is, worden alle reeds bewaarde gegevens gewist als u de canceltoets gedurende minstens 2 seconden indrukt.

- 3** Het uur licht op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) het uur in.

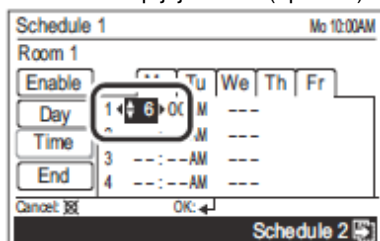


Als het uur is ingesteld, gaat u met de pijltjestoets (rechts) naar de minuteninstelling.

4 De minuten lichten op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) de minuten in. (Dit gaat sneller als u de toets ingedrukt houdt.)

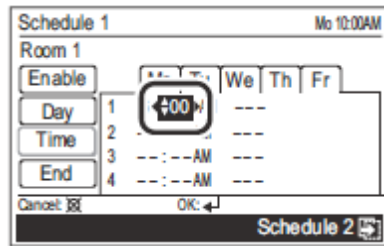

Als de 24-uurs tijdsaanduiding ingesteld is, ga dan met de pijltjestoets (rechts) naar "On/Off".
 Als de AM/PM tijdsaanduiding ingesteld is, ga dan met de pijltjestoets (rechts) naar "AM/PM".
 Zet met de pijltjestoets (op/neer) op "AM" of "PM".

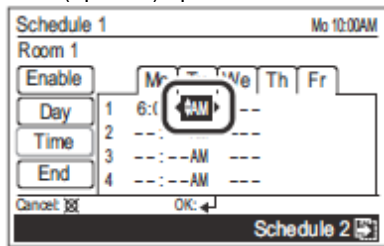


Wanneer "AM/PM" ingesteld is, ga dan met de pijltjestoets (rechts) naar "On/Off".

Opmerking


De tijd wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9. INSTELLING SUBMENU].

5 "On/Off" licht op. Kies met de pijltjestoets (op/neer) "On" of "Off".

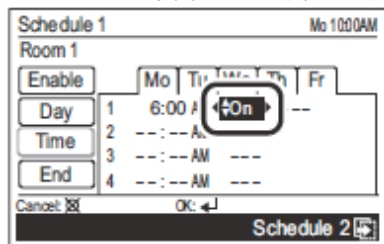

Als u "On" geselecteerd heeft, gaat u met de pijltjestoets (rechts) naar de werkingsmodus.
 Als u "Off" geselecteerd heeft, kan u de werkingsmodus en de temperatuur niet instellen.

6 De werkingsmodus licht op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) de werkingsmodus in.

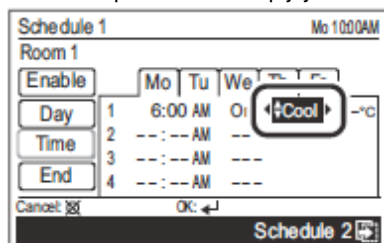


Als de werkingsmodus ingesteld is, gaat u met de pijltjestoets (rechts) naar de temperatuurinstelling.

Opmerking

De werkingsmodus is ingesteld op Cool, Dry, Heat of Auto. De combinatiemogelijkheden zijn beperkt. Raadpleeg [6-3-2. Instelling werkingsmodus].

7 De temperatuur licht op. Stel met de pijltjestoets (op/neer) de temperatuur in.

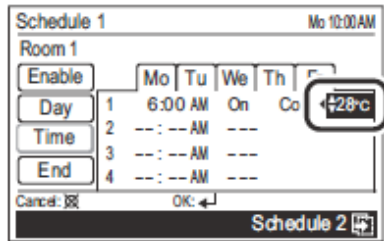


Opmerking

Instelbereik temperatuur:

Cool, Dry, Auto 18 tot 30°C (64 tot 88°F)


Heat 16 tot 30°C (60 tot 88°F)

Als u de pijltjestoets (rechts) indrukt, springt u naar tijdstip "2" dat u nu kan gaan instellen.

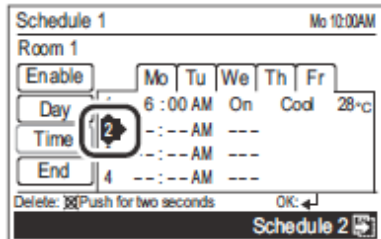


Stel alles in zoals hiervoor uitgelegd.

8 Als alle instellingen voltooid zijn, drukt u de enter-toets in.

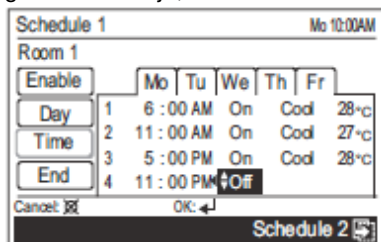

9 Hierna kan u andere dagen van de week instellen. (Selecteer "Day").

Als alle instellingen voltooid zijn, selecteert u met de pijltjestoets (op/neer) "End" en u drukt op de enter-toets.

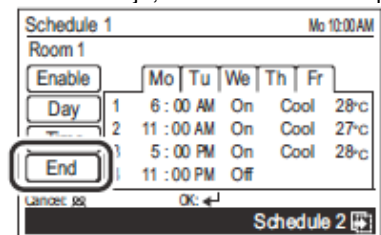

10 Na het indrukken van de enter-toets keert u terug naar het scherm "Schedule (unit select)".

Als u een andere binnenunit wens in te stellen, herhaal dan de stappen van [8-2-2. Instellen programma voor elke binnenunit].

Opmerking

Als u gebruik wil maken van een programma, selecteer dan het gewenste programma.

Selecteer het juiste programma ("Schedule 1" of "Schedule 2"), zie [7-3-4. Programmakeuze] of [7. FUNCTIE-INSTELLINGEN].

9. INSTELLING SUBMENU

9-1. Instelling submenu

Volgende instellingen (geen werkingsmodi) kunnen hier gemaakt worden.

Datum-/Tijdstelling

Datum en tijd kunnen ingesteld worden.

Raadpleeg [9-3. Instelling Datum/Tijd].

- Datuminstelling
- Tijdstelling
- Instelling zomertijd
- Instelling schermweergave

Scherminstelling

Instelling achtergrondverlichting scherm.

Raadpleeg [9-4. Scherminstellingen].

- Tijdstelling automatisch uitschakelen achtergrondverlichting
- Instelling helderheid
- Instelling contrast

Instelling bedieningsvergrendeling

U kan instellen dat de binnenunits niet kunnen bediend worden door hun standaard afstandsbediening.

Raadpleeg [9-5. Bedieningsvergrendeling].

Basisinstellingen


De taal en de eenheid van temperatuur kunnen ingesteld worden.

Raadpleeg [9-6. Basisinstellingen].

- Taalinstelling
- Instelling eenheid van temperatuur


9-2. Omschakelen naar het scherm “Submenu”

1 Als u in het monitorscherm op de menu-toets drukt, komt u in het scherm “Submenu”. (Als u in het scherm “Submenu” op de menu-toets drukt, keert u terug naar het monitorscherm.)

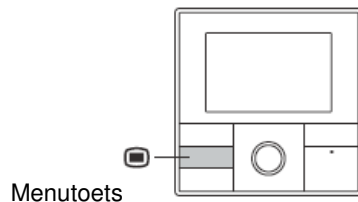


9-3. Instelling Datum/Tijd

1 Selecteer “Date/Time” met de pijltjestoets en druk op de entertoets. Het scherm voor de datum- en tijdstelling (“Date and Time”) verschijnt.

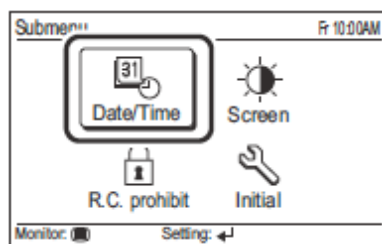


9-3-1. Datuminstelling

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Date" en druk op de enter-toets.

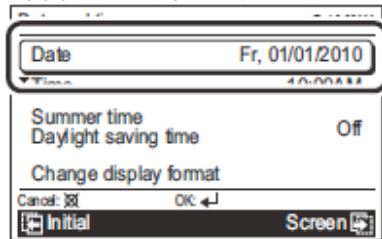

2 Het instelscherm voor de datum verschijnt. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de in te stellen items (dag, maand of jaar) en stel in met de pijltjestoets (op/neer).

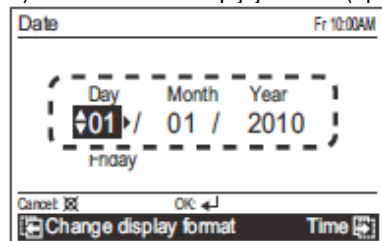

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de enter-toets. Na de bevestiging keert u terug naar het scherm "Date and Time".


4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm "Submenu".
Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

Opmerking


De datum wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9-3-4. Schermweergave wijzigen].

9-3-2. Tijdinstelling

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Time" en druk op de enter-toets.

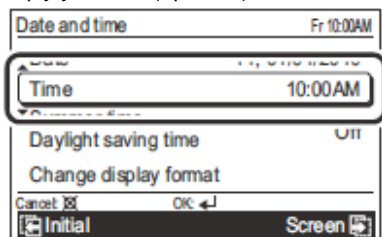

2 Het instelscherm voor de tijd verschijnt. Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) de in te stellen items (uur, minuten of AM/PM) en stel in met de pijltjestoets (op/neer).
(Het instellen van de minuten gaat sneller als u de toets ingedrukt houdt.)

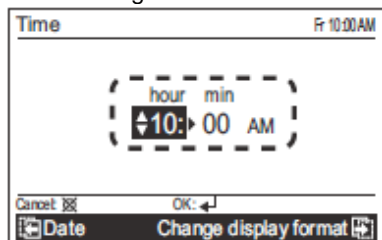

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de enter-toets. Na de bevestiging keert u terug naar het scherm "Date and Time".

4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm "Submenu".
Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

Opmerking


- De tijd wordt weergegeven volgens het formaat dat u heeft ingesteld. Raadpleeg [9-3-4. Schermweergave wijzigen].
- Ook al wordt de zomertijd gebruikt, dan moet u hier toch de standaardtijd instellen. Zet op "On" of "Off", zie [9-3-3. Instelling zomertijd].

9-3-3. Instelling zomertijd


Opmerking

Enkel voor gebruikers in regio's waar de zomertijd van toepassing is.

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Summer time (daylight saving time)" en druk op de entertoets.

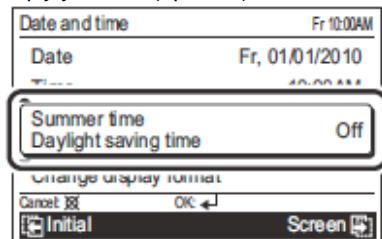

2 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "On" of "Off".

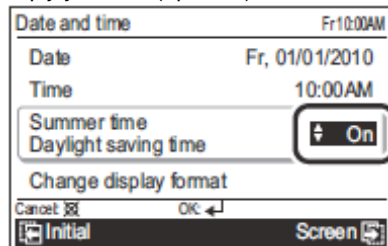

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets.
Na de bevestiging keert u terug naar het scherm "Date and Time".


Noot

Als u "On" geselecteerd heeft, is de tijd die op het scherm verschijnt 1 uur voor op de standaard tijd. Als u "Off" geselecteerd heeft, verschijnt de standaard tijd op het scherm.


4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm "Submenu".
Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

9-3-4. Schermweergave wijzigen

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) "Change display format" en druk op de entertoets.

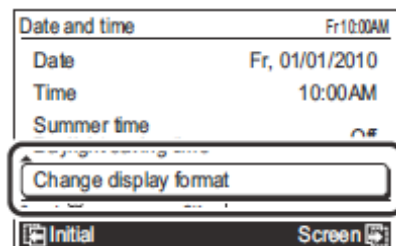

2 Het scherm “Change display format” verschijnt. Selecteer met de pijltjestoetsen (links/rechts) de in te stellen items (datum- of tijdweergave) en stel in met de pijltjestoets (op/neer).

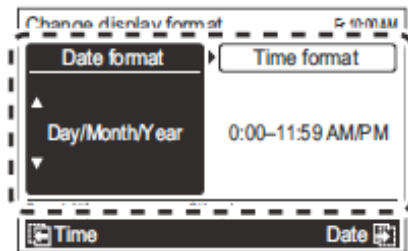

Noot

Weergavemogelijkheden:


- | | |
|------------------|---------------------|
| Datum: | Tijd: |
| • Dag/Maand/Jaar | • 0:00-23:59 |
| • Maand/Dag/Jaar | • 0:00-11:59 AM/PM |
| • Jaar/Maand/Dag | • 12:00-11:59 AM/PM |

3 Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de enter-toets. Na de bevestiging keert u terug naar het scherm “Date and Time”.

4 Als u op cancel drukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”. Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

9-4. Scherminstellingen


1 Selecteer met de pijltjestoets “Screen” en druk op de enter-toets. Het scherm “Screen” verschijnt.

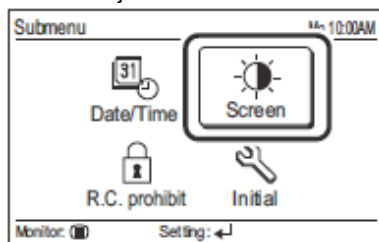

9-4-1. Tijdstelling automatische uitschakeling achtergrondverlichting

Hier kan u instellen wanneer de achtergrondverlichting van het scherm automatisch moet uitgaan.

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) “Automatic off time” en stel in met de pijltjestoets (op/neer).

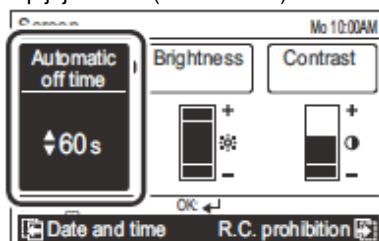

Noot

U heeft volgende keuzes:

Tijdstelling automatische uitschakeling:

- 60 sec
- 30 sec
- Off (Uit, geen achtergrondverlichting)

Opmerking

Als de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld is en u drukt op een bepaalde toets, dan zal de betreffende functie niet geactiveerd worden, de achtergrondverlichting gaat eerst terug aan. Daarna kan u wel weer functies activeren.

Als u "Automatic off time" ingesteld heeft op "Off", dan wordt de betreffende functie wel direct geactiveerd.


2 Vervolgens kan u andere scherminstellingen maken. Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets.

Na de bevestiging keert u terug naar het scherm "Submenu".

Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

9-4-2. Helderheid

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "Brightness" en stel in met de pijltjestoets (op/neer).

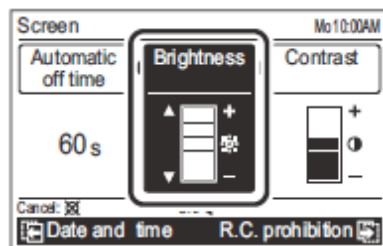

Noot

Tijdens het instellen reflecteert het gedeelte van het scherm waarin u de instelling aan het maken bent.

Opmerking

Wanneer de tijdstelling voor het automatisch uitschakelen van de achtergrondverlichting ingesteld is op "Off", is het niet mogelijk de helderheid van het scherm in te stellen.


2 Vervolgens kan u andere scherminstellingen maken. Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets.

Na de bevestiging keert u terug naar het scherm "Submenu".

Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

9-4-3. Contrast

1 Selecteer met de pijltjestoets (links/rechts) "Contrast" en stel in met de pijltjestoets (op/neer).

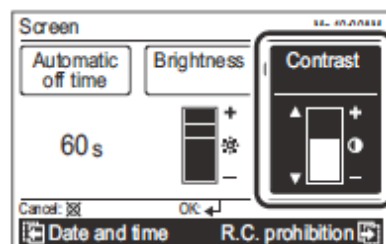

Noot

Tijdens het instellen reflecteert het gedeelte van het scherm waarin u de instelling aan het maken bent.


2 Vervolgens kan u andere scherminstellingen maken. Als de instelling voltooid is, bevestigt u met een druk op de entertoets.

Na de bevestiging keert u terug naar het scherm "Submenu".

Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.


9-5. Bedieningsvergrendeling

1 Selecteer met de pijltjestoets “R.C. prohibit” en druk op de entertoets. Het scherm “R.C. Prohibition” verschijnt.

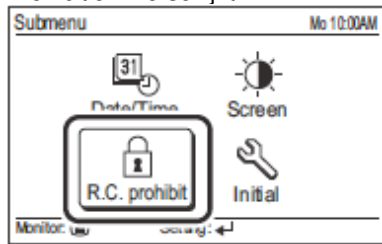


2 Selecteer met de pijltjestoets (op/nee) één binnenuit (Room X) of allemaal (“All units”) en druk op de entertoets.

Wanneer alle binnenuits niet op één scherm getoond kunnen worden, gebruik dan de schuifbalk rechts.

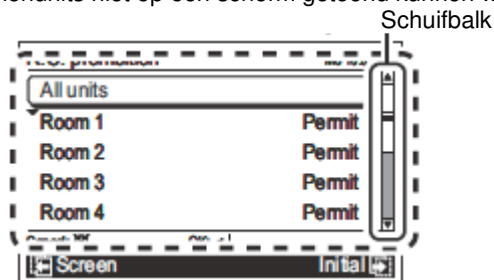

3 Het in te stellen item licht op, stel met de pijltjestoets (op/nee) in op “Permit” (geen bedieningsvergrendeling) of “Prohibit” (wél bedieningsvergrendeling) en druk op de entertoets.

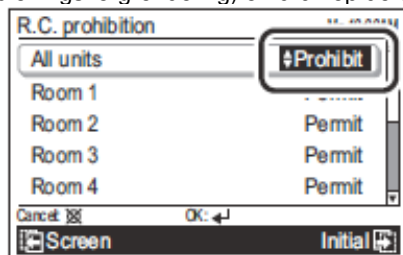

4 Druk de entertoets in.


(Als u “All units” geselecteerd heeft, verschijnt voor elke binnenuit dezelfde instelling op het scherm). Herhaal deze procedure bij het instellen van andere binnenuits.

5 Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”.

Als u de menu-toets indrukt, keert u terug naar het monitorscherm.

Opmerking

Als u het hieronder getoonde icoontje op het scherm ziet, dan is voor deze binnenuit de bedieningsvergrendeling ingeschakeld. In dit geval kan u de unit niet bedienen, noch instellingen maken via de centrale wandbediening.

Room 2 


Wanneer deze binnenuit geselecteerd wordt, verschijnt onderstaande melding onderaan het scherm. U kan geen verdere instellingen maken voor deze unit.



Deze binnenuit kan niet geselecteerd worden bij “All units”.


9-6. Basisinstellingen

1 Selecteer met de pijltjestoets “Initial” en druk op de entertoets.
Het scherm “Initial” verschijnt.

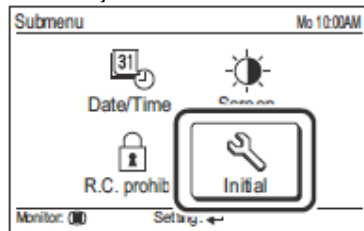


9-6-1. Taalinstelling

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Language” en druk op de entertoets.

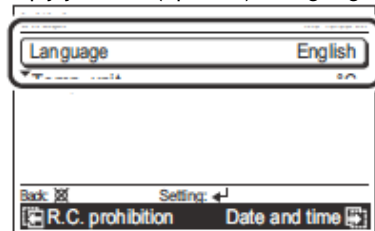


2 Selecteer met de pijltjestoets de taal van uw keuze en druk op de entertoets.
U keert terug naar het scherm “Initial” en de geselecteerde taal verschijnt op het scherm.

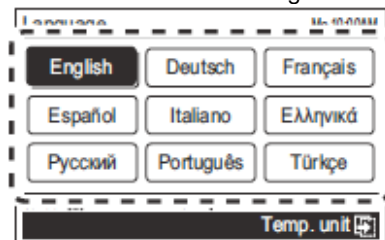


3 Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm “Submenu”.

9-6-2. Instelling eenheid van temperatuur

1 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “Temp. unit” en druk op de entertoets.

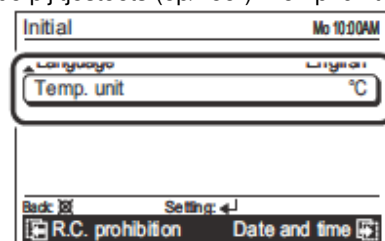

2 Selecteer met de pijltjestoets (op/neer) “°C” of “°F” en druk op de entertoets.
U keert terug naar het scherm “Initial”.

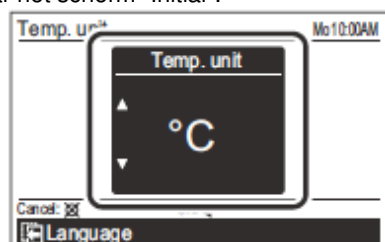

Opmerking

Als u "°F" heeft geselecteerd, verschijnt de functie "Min.heat" (minimumverwarming) op het scherm als '10°C Heat'.

3 Als u de canceltoets indrukt, keert u terug naar het scherm "Submenu".


10. OVERIGE

10-1. Foutopsporing

WAARSCHUWING

- Bij abnormaal functioneren (brandgeur, enz.) moet u het toestel onmiddellijk uitzetten. Trek de voedingskabel uit en contacteer een erkend servicetechnicus.
- Het is niet voldoende de binnenunit uit te zetten. U moet ook de elektriciteitstoevoer verbreken. Trek dus altijd de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar af.

Controleer eerst volgende punten vooraleer u een beroep doet op een servicetechnicus:

	Symptoom	Te controleren	Zie pag.
Controleer nogmaals	Toestel werkt niet:	<ul style="list-style-type: none">• Staat de hoofdschakelaar uit?• Is er een stroomonderbreking geweest?• Is er een zekering gesprongen?	-
		<ul style="list-style-type: none">• Werkt de timer?• Is de toetsenvergrendeling ingeschakeld?	11
	Controlelampje knippert:	<ul style="list-style-type: none">• Staat de hoofdschakelaar uit?• Is er een zekering gesprongen?  <p>Controlelampje</p>	6
Normale werking	Geen uitblaas:	<ul style="list-style-type: none">• Tijdens het verwarmen zal de binnenunit tijdelijk stoppen (4 à 15 minuten) als de automatische ontdooiing bezig is.	-
		<ul style="list-style-type: none">• Tijdens het verwarmen zal de binnenunit tijdelijk stoppen (max. 15 minuten) als de automatische olierecuperatie bezig is.	-
		<ul style="list-style-type: none">• Wanneer een niet-correcte combinatie van werkingsmodi is ingesteld, stopt de binnenunit onmiddellijk en de betrokken binnenunits knipperen op het monitorscherm van de centrale wandbediening.	12

Als de problemen aanhouden nadat u bovenstaande punten gecontroleerd heeft of als u een brandgeur ruikt, zet het toestel dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en contacteer een erkend servicetechnicus.

Noot

Wanneer er een foutcode verschijnt op de binnenunit of op de standaard bediening, raadpleeg dan de bedieningshandleiding en de installatiehandleiding van de betreffende binnenunit.

10-2. Foutcodes

Wanneer er zich een fout voordoet, verschijnt de foutcode automatisch op het scherm.

Als er "Error Code XX" op het scherm verschijnt, contacteer dan onmiddellijk een erkend servicetechnicus. Zet de airconditioner uit en consulteer een erkend servicetechnicus.

Foutcode	Betekenis
12	Communicatiefout bediening