


# GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING (voor airconditioner)  
Lees vóór gebruik van dit product deze instructies goed door en  
bewaars deze handleiding zodat u deze later ook kunt raadplegen.

Nederlands

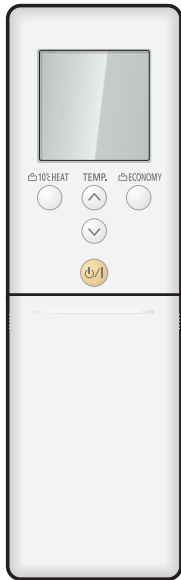

## MODEL:

---

\* Schrijf de modelnaam op.

# Inhoud

1. VEILIGHEIDSMATREGELEN .....	1
2. VOORBEREIDING .....	2
3. NAAM VAN DE ONDERDELEN .....	3
4. EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN.....	5
5. INSTELLINGEN VAN DE LUCHTSTROOM .....	5
5.1. Instelling ventilatorsnelheid .....	5
5.2. Instelling van de richting van de luchtstroom.....	5
6. BEDIENINGSHANDELINGEN VOOR DE TIMER .....	5
6.1. ON-timer of OFF-timer.....	5
6.2. Programmatimer.....	5
6.3. Slaap-timer .....	6
7. BEDIENINGSFUNCTIES VOOR ENERGIEBESPARING .....	6
7.1. Zuinige stand.....	6
7.2. Regeling van de ventilator voor energiebesparing.....	6
8. OVERIGE BEDIENINGSHANDELINGEN.....	6
8.1. 10 °C Verwarmen .....	6
9. INSTELLINGEN TIJDENS DE INSTALLATIE.....	6
9.1. Eigen code-instelling van de Afstandsbediening.....	6
10. INSTELLING VAN FUNCTIES (Alleen voor bevoegd servicepersoneel) .....	7

## 1. VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees, voordat u dit product gebruikt, dit hoofdstuk aandachtig door, en zorg ervoor dat u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt, zodat persoonlijk letsel en materiële schade worden voorkomen.

Onjuiste bediening door het niet volgen van de instructies kan letsel of schade veroorzaken, de ernst daarvan is als volgt gedefinieerd:



### WAARSCHUWING

Dit teken waarschuwt voor dodelijk of ernstig letsel.



### OPGELET

Dit teken waarschuwt voor letsel of materiële schade.



Dit teken geeft een handeling aan die is **VERBODEN**.



Dit teken geeft een handeling aan die **VERPLICHT** is.



### WAARSCHUWING



- Dit product bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan voor uitvoeren. Raadpleeg altijd geautoriseerd personeel voor reparatie van dit product. Onjuiste behandeling zal leiden tot elektrische schok of brand.
- In het geval van een storing, zoals brandgeur, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner en deze van de voeding ontkoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen. vervolgens contact op nemen met geautoriseerd personeel.
- Schakel, in het geval van onweer of een eerder teken van blikseminslag, de airconditioner uit via de afstandsbediening en raak het product of de stroomvoorziening niet aan zodat gevaarlijke situaties door statische elektriciteit worden voorkomen.
- Het is niet de bedoeling dat dit product wordt gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van dit product door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet gaan spelen met dit product.
- Gooi het verpakkingsmateriaal veilig weg. Scheur en gooi de plastic zakken weg, zodat kinderen daarmee niet kunnen spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar als kinderen met de originele plastic zakken spelen.



- Gebruik geen brandbare gassen in de buurt van dit product.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.



### OPGELET



- Zorg ervoor dat elektrisch apparaat op een afstand van ten minste 1 m van dit product staat.
- Na een lange periode van gebruik moet u erop letten dat de afstandsbediening nog stevig is bevestigd, zodat u zeker weet dat dit product niet kan vallen.



- Installeer de afstandsbediening niet bij een open haard of bij een verwarmingsapparaat.
- Stel dit product niet direct bloot aan water.
- Bedien de knoppen niet met scherpe voorwerpen.

## 2. VOORBEREIDING


### ⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen niet per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.


### ⚠ OPGELET

- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, moet onmiddellijk spoelen met water en uw arts raadplegen.
- Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke wetten en regelgeving van uw regio.
- Probeer niet droge batterijen op te laden.
- Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.

### Controleer dat de volgende accessoires zijn meegeleverd.




Afstandsbediening



Houder afstandsbediening



Tapschroeven




Batterijen

### ⚠ OPGELET

- Installeer de houder van de afstandsbediening niet:
  - Op plaatsen die bereikbaar zijn voor direct zonlicht
  - Op posities die worden verwarmd door een fornuis of verwarmingstoestellen


### Installatie houder afstandsbediening

1

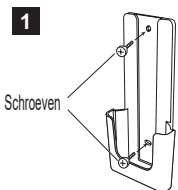

Schroeven

2

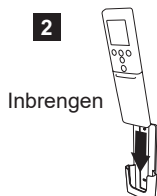


Inbrengen

3



Omhoog schuiven

### Batterij laden en voorbereiding afstandsbediening (R03/LR03/AAA x 2)

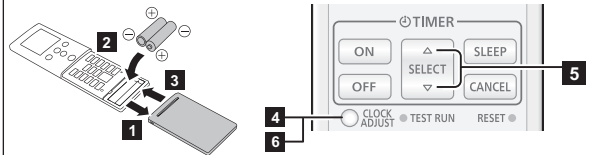

- 1-3. Plaats de batterijen zoals in bovenstaande afbeelding wordt weergegeven.
4. Druk op **CLOCK ADJUST** teneinde de klokinstelling te starten.
5. Druk op **SELECT** ( $\triangle \nabla$ ) om de klok in te stellen. Druk op de knoppen om de klok met een minuut te wijzigen. Houd de knoppen ingedrukt als u de klok 10 minuten wilt verzetten.
  - \* Door te drukken op **TEMP.** ( $\odot \ominus$ ), zal de time indicator worden gewijzigd van een 24-uur naar een 12-uur klok.
6. Druk op **CLOCK ADJUST** om de instelling af te ronden.

### OPMERKINGEN:

- Gebruik alleen het aangegeven type van batterijen.
- Gebruik geen verschillende typen batterij of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Batterijen kunnen bij normaal gebruik gedurende ongeveer 1 jaar worden gebruikt.
- Als u merkt dat het bereik van de afstandsbediening afneemt, vervang dan de batterijen. en druk op **RESET** zoals weergegeven op 4.

### 3. NAAM VAN DE ONDERDELEN

\*: De instelling moet worden gedaan wanneer het instellingsscherm wordt getoond voor elke functie.

! : De knop is alleen regelbaar wanneer de airconditioner aanstaat.

#### Signaalzender

Richt juist op de signaalontvanger van de binneneenheid.

- Werkgebied is ongeveer 7 m.
- [▲] verschijnt wanneer het signaal wordt verzonden.
- De binneneenheid zal een akoestisch signaal laten klinken wanneer het signaal goed wordt ontvangen. Als er geen signaal klinkt, moet u de knop nogmaals indrukken.

#### Display afstandsbediening

In deze paragraaf worden alle mogelijke beschrijvingen voor controlelampjes weergegeven. In de huidige bediening wordt het display gekoppeld met de toetsbediening, en toont alleen de noodzakelijke controlelampjes voor elke instelling.

Voor eenvoudige bedieningshandelingen .... Raadpleeg pagina 5.



Start of stopt de werking van de airconditioner.

**MODE**

Wijzigt de bedrijfsstand.

\*!

TEMP.



Past de insteltemperatuur aan.

\*!

Voor de functie 10 °C Verwarming ... Raadpleeg pagina 6.



Activeert de 10 °C Verwarming bediening.

Druk niet op deze knop bij normaal gebruik.

Hiermee wordt het proefdraaien gestart (uitsluitend te gebruiken door bevoegd servicepersoneel).

**OPMERKINGEN:** Als het proefdraaien onbedoeld wordt gestart, kunt u het proefdraaien afsluiten door op te drukken.




### OPGELET




- Om storingen of beschadigingen aan van de afstandsbediening te voorkomen moet u het volgende doen:
  - Plaats de afstandsbediening op een plek waar zij niet zal worden blootgesteld aan direct zonlicht of overmatige hitte.
  - Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- Obstakels zoals een gordijn of een muur tussen afstandsbediening en de binneneenheid kunnen de juiste signaaloverdracht beïnvloeden.



- Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke schokken.
- Giet geen water op de afstandsbediening.

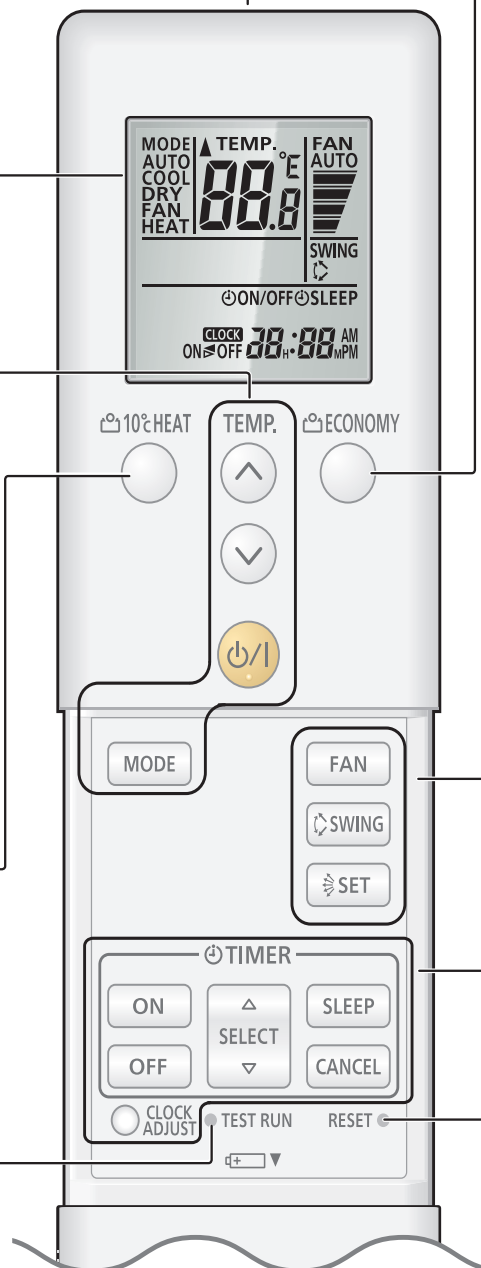


### Voor Zuinige werking ..... Raadpleeg pagina 6.

 **ECONOMY** Deactiveert en deactiveert de stand Energiebesparing. |

### Voor instellingen van de luchtstroom .... Raadpleeg pagina 5.

**FAN** Regelt de ventilatorsnelheid. \*|

 **SWING** Stelt de functie Automatisch Zwenken in. \*|

 **SET** Past de luchtstroom in verticale richting aan. |


### Voor werking van de timer .... Raadpleeg pagina 5.

**ON** Stelt de On-timer in. \*

**OFF** Stelt de Off-timer in. \*

**SLEEP** Stelt de Slaap-timer in.

**CANCEL** Schakelt de instelling van de timer uit.

 **SELECT** Past de waarde van de timer- of klokinstellingen aan.

 **CLOCK ADJUST** Start de klokinstelling.

\* Stelt u zowel de On-timer als de Off-timer in, dan werken zij in volgorde van ingestelde tijd.


### Na het plaatsen van de batterijen

**RESET**  Druk op deze knop zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik de punt van een balpen of een ander klein voorwerp.




## 4. EENVOUDIGE BEDIENINGSHANDELINGEN

### 3 stappen voor het starten van de werking

1. Druk op  als u de werking wilt starten of stoppen.
2. Druk op **MODE** als u de werkstand wilt selecteren.  
De werkstand verandert als volgt.







3. Stel de gewenste temperatuur in met een druk op **TEMP.** ().  
De temperatuur wijzigt in stappen van 0,5 °C.

Temperatuurinstelbereik	
Auto/Koelen/Drogen	18,0 - 30,0 °C
Verwarmen	16,0 - 30,0 °C

#### OPMERKINGEN:

- Stel in de stand Koelen of Drogen de temperatuur lager in dan de actuele kamertemperatuur.
- In stand Verwarmen,
  - stelt u de temperatuur hoger in dan de actuele temperatuur van het vertrek.
  - de ventilator van de binneneenheid werkt in deze stand eerst 3 - 5 minuten lang op zeer lage snelheid.
  - de functie automatische ontdooiing neemt het over van de functie Verwarmen, wanneer dat nodig is.
- In de stand Ventileren is temperatuurregeling niet beschikbaar.

### Omschakelen Temperatuureenheid

1. Druk op  totdat alleen de klok wordt weergegeven.
2. Naar beneden drukken **TEMP.** () voor meer dan 5 seconden.  
De huidige temperatuureenheid wordt weergegeven. (Fabrieksinstelling: °C)
3. Druk op **TEMP.** () voor het omschakelen van de temperatuureenheid. (°C ↔ °F)
4. Druk op  om de instelling af te ronden.  
Indien u 30 seconden lang niet op de knop drukt, wordt de weergegeven temperatuureenheid ingesteld.

## 5. INSTELLINGEN VAN DE LUCHTSTROOM

### 5.1. Instelling ventilatorsnelheid

- ☞ U kunt de ventilatorsnelheid regelen door op **FAN** te drukken.  
De snelheid van de ventilator verandert als volgt.



Wanneer **AUTO** is geselecteerd, is de snelheid van de ventilator afhankelijk van de werkstand.

### 5.2. Instelling van de richting van de luchtstroom

Raadpleeg voor gegevens over bereik van de luchtstroom de bedieningshandleiding van de airconditioner.

### Instelling richting verticale luchtstroom

- ☞ U kunt de verticale luchtstroomrichting aanpassen door op **SET** te drukken.

### Instelling functie Zwenken

- ☞ Druk op **SWING** als u de functie Zwenken wilt starten of stoppen.

#### OPMERKINGEN:



- De functie Zwenken kan tijdelijk stoppen wanneer de ventilator van de binnen-unit op zeer lage snelheid draait of tot stilstand is gekomen.

## 6. BEDIENINGSHANDELINGEN VOOR DE TIMER

**OPMERKINGEN:** Wanneer het indicatielampje [] op de binneneenheid knippert, stel de klok en de timer dan opnieuw in. Dit knipperen is een aanwijzing dat de interne klok opnieuw moet worden ingesteld omdat er een onderbreking van de stroomvoorziening is geweest.

### 6.1. ON-timer of OFF-timer

De On-timer start de werking op het gewenste tijdstip. De Off-timer stopt de werking op het gewenste tijdstip.

1. Gebruikt u de On-timer, druk dan op **ON**.  
Gebruikt u de Off-timer, druk dan op **OFF**.
  2. Druk op **SELECT** () voor het instellen van on time of off time.  
Door te drukken op de knop: Zal de tijd wijzigen met +5/-5 minuten.  
Door de knop naar beneden te drukken: Zal de tijd wijzigen met +10/-10 minuten.
- Voor het uitschakelen van de On/Off-timer, drukt u op **CANCEL** terwijl  op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.  
Het indicatielampje verdwijnt.

**OPMERKINGEN:** Stelt u de Slaap-timer in nadat u de On-timer of de Off-timer hebt ingesteld, dan vervalt de instelling van de On-timer of de Off-timer.

### 6.2. Programmatimer

De Programma-timer werkt als de combinatie van de On-timer en de Off-timer.

1. Stel de On-timer en de Off-timer in. (Raadpleeg "6.1. ON-timer of OFF-timer").  
De instelling van de timer verandert automatisch in de instelling van de Programma-timer.

De timer waarvan de ingestelde tijd dichterbij de huidige tijd ligt, zal eerst werken.  
De volgorde van de werking van de timer wordt als volgt weergegeven:

Timer	Indicatielampje op display van afstandsbediening
On→Off-timer	<b>ON▷OFF</b>
Off→On-timer	<b>ON◀OFF</b>


#### OPMERKINGEN:

- U kunt de Programmatimer alleen instellen met een onderbreking van 24 uur.
- Stelt u de Slaap-timer in nadat u de Programma-timer hebt ingesteld, dan vervalt de instelling van de Programma-timer.

## 6.3. Slaap-timer

De Slaap-timer zorgt ervoor dat u comfortabel kunt slapen doordat de werking van de airconditioner geleidelijk wordt verminderd.


1. Druk op **[SLEEP]**.
2. Druk op **[SELECT]** ( $\Delta$ / $\nabla$ ) voor het instellen van de tijd tot de bediening stopt.  
Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert u de tijd als volgt:



**OPMERKINGEN:** Drukt u 5 seconden lang niet op een toets van de afstandsbediening, dan keert het display van de afstandsbediening terug naar het stand-by-display.

- De instelling blijft bewaard ook als de Slaap-timer afloopt. U kunt de Slaap-timer herhalen door op **[SLEEP]** te drukken terwijl **SLEEP** niet op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
- Teneinde de Slaap timer uit te schakelen, drukt u op **[CANCEL]** terwijl **SLEEP** op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven. Het indicatielampje verdwijnt.

Tijdens de werking van de Slaap-timer verandert de instelling van de temperatuur zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

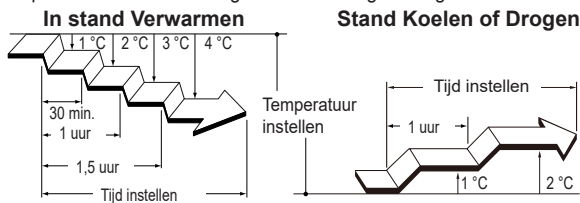

De werking van de airconditioner wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.

**OPMERKINGEN:** Stelt u de On-timer of de Off-timer in nadat u de Slaap-timer hebt ingesteld, dan vervalt de instelling van de Slaap-timer.

## 7. BEDIENINGSFUNCTIES VOOR ENERGIEBESPARING

### 7.1. Zuinige stand

Bespaart meer elektriciteit dan andere bedrijfsstanden doordat de temperatuur op een gematigde instelling wordt gezet.

- ☞ Druk op **[ECONOMY]** als u de zuinige stand wilt activeren/deactiveren.

Indicatielampje [ ] op de binneneenheid zal gaan branden.

Bedrijfsstand	Temperatuur van het vertrek
Koelen/ Drogen	Enkele graden hoger dan de ingestelde temperatuur
Verwarmen	Enkele graden lager dan de ingestelde temperatuur


**OPMERKINGEN:**

- In de standen Koelen, Verwarmen of Drogen is het maximale rendement van deze bedrijfsstand ongeveer 70% van de gebruikelijke werking.
- Deze bedieningshandelingen kan niet worden uitgevoerd tijdens de temperatuurbewaking in de stand Auto.

## 7.2. Regeling van de ventilator voor energiebesparing

In de Koelen bediening, wanneer de temperatuur van het vertrek de ingestelde temperatuur bereikt, de ventilator van de binneneenheid met onderbrekingen, zodat energie wordt bespaard.

Teneinde de instelling te veranderen, gebruikt u de volgende stappen;

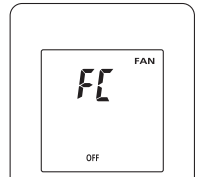

1. Druk op **[ON/OFF]** totdat alleen de klok op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
2. Naar beneden drukken **[FAN]** voor meer dan 5 seconden. De huidige Ventilator Besturingsstatus ( **F** ) wordt weergegeven.
3. Druk op **[TEMP]** ( $\odot$ / $\ominus$ ) als u wilt overschakelen tussen ON (aan) en OFF (uit).
4. Druk op **[ON/OFF]** om de instellingen naar de binneneenheid te versturen.  
Het display zal in het oorspronkelijke scherm terugkeren.

**OPMERKINGEN:** Indien u geen van de knoppen gedurende 30 seconden aanraakt na **F** wordt weergegeven, **F** zal het uitschakelen. In het voorgaande geval, herhaalt u de instellingen van stap 2.

## 8. OVERIGE BEDIENINGSHANDELINGEN

### 8.1. 10 °C Verwarmen

10 °C Verwarmen bediening houdt de kamertemperatuur op 10 °C, zodat de kamertemperatuur niet te laag kan worden.

- ☞ Druk op **[HEAT 10°C]** voor het activeren van de 10 °C Verwarming bediening.

De binneneenheid zal 1 korte pieptoon laten horen en [ ] indicator op de binneneenheid zal uitschakelen.

- ☞ Druk op **[ON/OFF]** voor het uitschakelen van de airconditioner. [ ] indicator zal uitschakelen.

**OPMERKINGEN:**

- Tijdens de werking van de functie 10 °C Verwarming geldt alleen **[SET]**.
- Wanneer de kamertemperatuur warm genoeg is, wordt deze functie niet uitgevoerd.

## 9. INSTELLINGEN TIJDENS DE INSTALLATIE

### 9.1. Eigen code-instelling van de Afstandsbediening

Door de eigen code van de binneneenheid en afstandsbediening in te stellen, kunt u de airconditioner specificeren die de afstandsbediening bestuurt.


Wanneer er twee of meer airconditioners in de kamer aanwezig zijn en u wenst deze afzonderlijk te bedienen, stelt u de eigen code in (4 selecties zijn mogelijk).

**OPMERKINGEN:** Indien eigen codes verschillend zijn tussen de binneneenheid en de afstandsbediening, kan de binneneenheid geen signaal van de afstandsbediening ontvangen.




## Hoe de eigen code van de afstandsbediening in te stellen

1. Druk op totdat alleen de klok op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
2. Naar beneden drukken **[MODE]** voor meer dan 5 seconden.  
De huidige eigen code zal worden weergegeven (oorspronkelijk ingesteld op A).
3. Drukken op **[TEMP.]** () voor het wijzigen van de eigen code tussen A↔B↔C↔D.  
\* Pas de eigen code op het display aan de eigen code van de airconditioner.
4. Druk nogmaals op **[MODE]**.  
De eigen code zal worden ingesteld. Het display keert terug naar de klok-display.

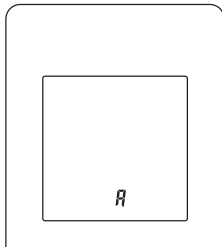

- (3) Selecteer de instellingswaarde door op **[TEMP.]** () te drukken. (Druk op als u wilt overschakelen tussen de linker en de rechter cijfers.)
- (4) Druk eenmaal op **[MODE]** als u de informatie over de instelling van de functie wilt verzenden. Let erop dat u een akoestisch signaal hoort.
- (5) Druk eenmaal op als u de instelling van de functie wilt bevestigen. Let erop dat u een akoestisch signaal hoort.
- (6) Druk op **[RESET]** als u de stand voor de instelling van functies wilt annuleren.
- (7) Wanneer u de instelling van functies hebt voltooid, is het belangrijk dat u de unit uitzet en weer aanzet.

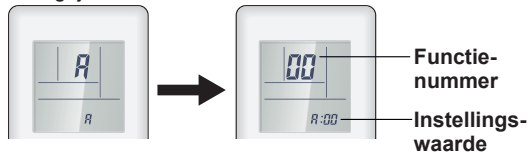

### **OPGELET**

Wacht, nadat u de unit hebt uitgezet, 30 seconden voor u de unit weer aanzet. De instelling van de functie wordt pas geactiveerd wanneer de unit is uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

### Filterteken

Selecteer geschikte tussenpozen voor het weergeven van het filterteken op de binnen-unit uitgaande van de geschatte hoeveelheid stof in de lucht in het vertrek.

Selecteer, als u de aanduiding niet wilt, "Geen aanduiding" (03).  
(... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
11	00	Standaard (2500 uur)
	01	Lange tussenpoze (4400 uur)
	02	Korte tussenpoze (1250 uur)
	03	Geen aanduiding

### Plafondhoogte

Selecteer de plafondhoogte op de plaats van installatie.

(... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
20	00	Standaard (3,2m)
	01	Hoog plafond (4,2m)
	02	Laag plafond (2,7m)

De waarden van de plafondhoogte zijn voor de 4-weg-uitgang. Wijzig deze instelling niet in de stand 3-weg-uitgang.

### Richtingen van de uitgang

Selecteer het aantal richtingen van de uitgang op basis van de omstandigheden van de installatie.

(... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
22	00	4-weg
	01	3-weg

### Afstellingsbereik verticale windrichting

Voorkom tocht, verander de instelling in "Omhoog" (01)

NB. de luchtstroom kan onder bepaalde gebruikscondities het plafond vult maken. In dergelijke gevallen wordt u geadviseerd het als optie verkrijgbare "panel spacer kit" (pakket voor paneelruimte) te gebruiken.

(... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
23	00	Standaard
	01	Omhoog

## 10. INSTELLING VAN FUNCTIES (Alleen voor bevoegd servicepersoneel)

Voer de instelling van functies met de afstandsbediening uit onder de omstandigheden van de installatie.

### **OPGELET**

Controleer of het bedradingswerk voor de buiten-unit is voltooid.

Controleer dat de kap van de elektrische behuizing op de buiten-unit op z'n plaats zit.

- Deze procedure verandert in de instelling van functies waarmee de binnen-unit wordt bestuurd onder de omstandigheden van de installatie. Onjuiste instellingen kunnen het niet goed functioneren van de binnen-unit tot gevolg hebben.
- Voer, nadat de unit is ingeschakeld, met de afstandsbediening de instelling van functies uit onder de omstandigheden van de installatie.
- Voor de instellingen kan een keuze worden gemaakt tussen de volgende twee mogelijkheden: functienummer en instellingswaarde.
- Instellingen veranderen niet als ongeldige nummers of instellingswaarden worden geselecteerd.
- Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de afstandsbediening is gevoegd, wanneer de bedrade afstandsbediening wordt gebruikt.

### 6-1. Naar de stand voor het instellen van functies gaan


Druk tegelijkertijd op en **[TEMP.]** () en druk op **[RESET]** als u naar de stand voor het instellen van functies wilt gaan.

Druk op .

### 6-2. Het functienummer en de instellingswaarde selecteren

- (1) Druk op **[TEMP.]** () voor de selectie van het functienummer.  
(Druk op als u wilt overschakelen tussen de linker en de rechter cijfers.)
- (2) Ga door naar de instellingswaarde door op te drukken. (Druk nogmaals op als u wilt terugkeren naar de selectie van het functienummer.)



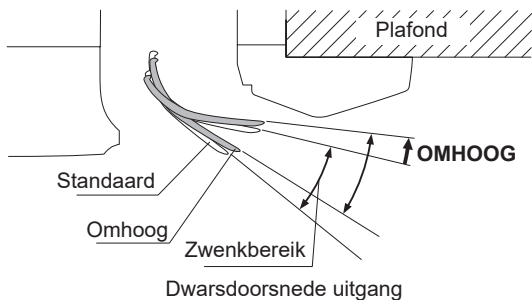

### Temperatuurregeling in het vertrek voor sensor binnen-unit

Afhankelijk van de geïnstalleerde omgeving zal een correctie van de sensor van de temperatuur in het vertrek misschien nodig zijn. Selecteer de instelling van de regeling op basis van de geïnstalleerde omgeving.

De waarden van de temperatuurcorrectie tonen het verschil met de instelling Standaard "00" (door de fabrikant aanbevolen waarde).

(♦... Fabrieksinstelling)

Functienummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
30 (Voor koelen)	31 (Voor verwarmen)	00 Standaard-instelling ♦
		01 Geen correctie 0,0 °C
		02 -0,5 °C
		03 -1,0 °C
		04 -1,5 °C
		05 -2,0 °C
		06 -2,5 °C
		07 -3,0 °C
		08 -3,5 °C
		09 -4,0 °C
		10 +0,5 °C
		11 +1,0 °C
		12 +1,5 °C
		13 +2,0 °C
		14 +2,5 °C
		15 +3,0 °C
		16 +3,5 °C
17 +4,0 °C		

Meer koelen  
minder verwarmen

Minder koelen  
meer verwarmen

### Automatische herstart

Automatische herstart inschakelen of uitschakelen na een onderbreking van de stroomvoorziening.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functienummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
40	00	Inschakelen ♦
	01	Uitschakelen

\* Automatische herstart is een noodfunctie bijvoorbeeld bij stroomuitval, enz. Gebruik deze functie niet bij normale werking. Het is belangrijk dat u de unit door middel van een afstandsbediening of een extern toestel bedient.

### Afstandsbediening persoonlijke code

(Alleen voor draadloze afstandsbediening)

U kunt de persoonlijke code woonde binnen-unit wijzigen. Selecteer de gewenste persoonlijke code.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functienummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
44	00	A ♦
	01	B
	02	C
	03	D

### De regeling externe invoer

U kunt de stand "Werking/Stoppen" of de stand "Geforceerd stoppen" selecteren.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
46	00	Stand Werking/Stoppen 1 ♦
	01	(Instelling niet toegestaan)
	02	Stand Geforceerd stoppen
	03	Stand Werking/Stoppen 2

### Regeling van de ventilator van de binnen-unit voor energiebesparing bij koelen

Schakelt de functie energiebesparing in of uit door het draaien van de ventilator van de binnen-unit te regelen wanneer de binnen-unit is stilgezet tijdens koelen.

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
49	00	Uitschakelen
	01	Inschakelen
	02	Afstandsbediening ♦

00: Wanneer de buiten-unit is stilgezet, blijft de ventilator van de binnen-unit werken volgens de instelling op de afstandsbediening.

01: Wanneer de buiten-unit is stilgezet, werkt de ventilator van de binnen-unit met onderbrekingen bij een zeer lage snelheid.

02: Schakelt deze functie in of uit door middel van instelling op de afstandsbediening.

\*Wanneer u de afstandsbediening met 3-draden gebruikt, kunt u de instelling niet uitvoeren met de afstandsbediening. Stel in op "00" of "01".

### Functies wisselen voor aansluiting externe uitgang

U kunt de functies van de externe uitgang wisselen

(♦... Fabrieksinstelling)

Functie-nummer	Instellingswaarde	Beschrijving van de instelling
60	00	Status van de werking ♦
	09	Foutstatus
	10	Status van de werking van de ventilator van de binnen-unit
	11	Extern verwarmingstoestel

### De registratie van instellingen

• Leg eventuele veranderingen van de instellingen vast in de volgende tabel.

Functie-nummer	Instelling	Instellingswaarde
11	Filterteken	
20	Plafondhoogte	
22	Richtingen van de uitgang	
23	Afstellingsbereik verticale windrichting	
30	Temperatuurregeling in het	Koelen
31	vertrek voor sensor binnen-unit	Verwarmen
40	Automatische herstart	
44	Afstandsbediening persoonlijke code	
46	De regeling externe invoer	
49	Regeling van de ventilator van de binnen-unit voor energiebesparing bij koelen	
60	Functies wisselen voor aansluiting van externe uitgang	

Wanneer u de instelling van functies hebt voltooid, is het belangrijk dat u de unit uitzet en weer aanzet.